Remplacer les rondelles d'éclairage

IMPORTANT :

TOUJOURS DÉCLENCHER L'INTERRUPTEUR PRINCIPAL AVANT D'ENTREPRENDRE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN SUR L'APPAREIL.

1. Assurez-vous que la hotte de cuisinière est débranchée ou fermez le disjoncteur.

2. Enlevez les filtres. Introduisez votre main dans la hotte pour atteindre les deux attaches latérales situées sur le côté de la rondelle de lumière. Exercez une légère pression sur les attaches et tirez vers le bas pour libérer la rondelle. Retirez ensuite la rondelle DEL et débranchez-la.

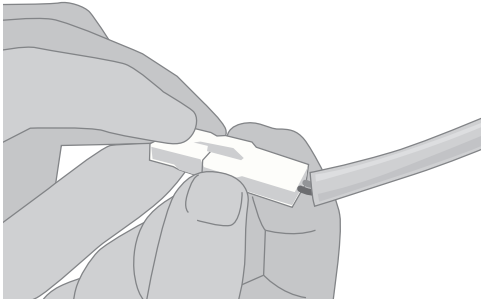

MISE EN GARDE : LA RONDELLE PEUT ÊTRE CHAUDE. N'ENLEVER LA RONDELLE QUE LORSQU'ELLE EST ENTIÈREMENT FROIDE!

3. Remplacer l'ampoule par une ampoule à DEL de 10,2 V, 2,5 W max. Brancher une nouvelle rondelle et l'enfoncer dans le panneau.
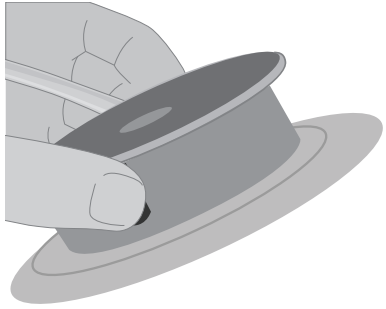
4. Ouvrir le disjoncteur et hotte pour tester le fonctionnement.