
ancona

Argenta Vaisseau


· Robinet de salle de bain

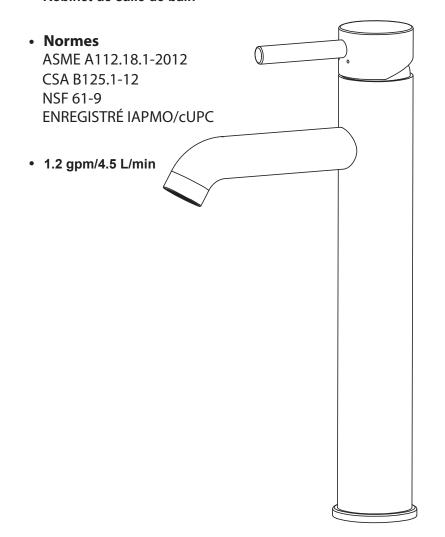


Information utile

Outils:

Réunissez les outils nécessaires comme montrés ci-dessous, pour compléter l'installation de ce robinet. Certains peuvent ne pas être requis, selon le modèle du robinet que vous installez. Vérifiez avec votre quincaillerie locale sur les exigences de votre situation d'installation.

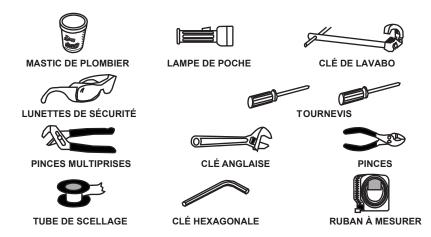

Configuration



Connectez à une ligne d'alimentation en eau avec soit :

(A) 3/8 po O.D. tuyau de cuivre (clapet-bille à tube plongeur avec les écrous d'accouplement ou ;

(B) 3/8 po tubes plongeurs (sans clapet-bille) avec connecteur de tube de tête intérieur;

(C) Connecteurs de robinet IPS (1/2 po).


Important



Serrez la connexion avec deux clés anglaises pour empêcher des dommages au corps du tuyau. Faites attention de ne pas plier la tige, puisque ceci annulera la garantie du produit.

Installation à un orifice Chaud Froid

Carte de dimension d'installation

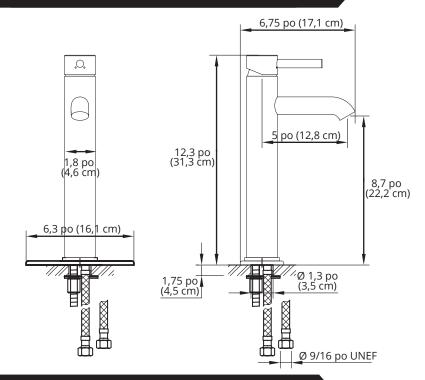

Testez l'installation du robinet



- A. Déplacez la poignée vers le bas à la position "OFF".
- **B.** Fermez l'alimentation d'eau. Vérifiez les connexions pour des fuites.
- C. Retirez la manette à jet et laissez l'eau froide et chaude couler pour une minute. Ceci aidera à nettoyer tout débris qui pourrait autrement bloquer le système. Replacez la manette à jet.
- **D.** Opérez la poignée vers le haut et le bas, avec les positions d'eau froide et chaude, pour vider les lignes d'eau à fond.

Entretien:

Rincez simplement la surface avec de l'eau claire ou du savon liquide doux (si nécessaire). Essuyez le robinet avec un linge de coton doux propre. N'utilisez pas aucun agent nettoyant contenant de l'acide, des abrasifs ou des nettoyants puissants.