


Synchro

- **Normes**
ASME A112.18.1-2012
CSA B125.1-12
NSF 61-9
ENREGISTRÉ IAPMO/cUPC

- 1.8 gpm/6.8 L/min

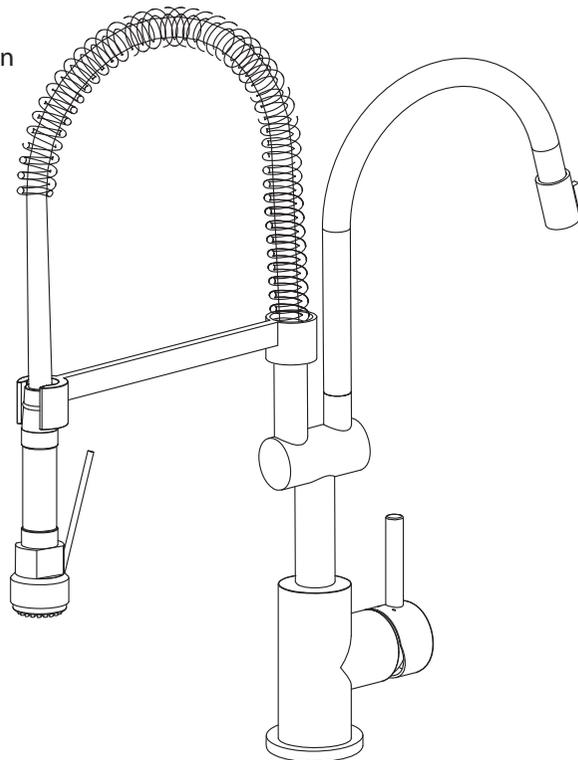


Information utile

Outils:

Réunissez les outils nécessaires comme montrés ci-dessous, pour compléter l'installation de ce robinet. Certains peuvent ne pas être requis, selon le modèle du robinet que vous installez. Vérifiez avec votre quincaillerie locale sur les exigences de votre situation d'installation.




Configuration

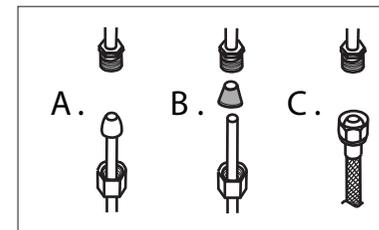

Connectez à une ligne d'alimentation en eau avec soit :


- (A) 3/8" O.D. tuyau de cuivre (clapet-bille à tube plongeur avec les écrous d'accouplement ou ;
- (B) 3/8" tubes plongeurs (sans clapet-bille) avec connecteur de tube de tête intérieur ;
- (C) Connecteurs de robinet IPS (1/2").

Important

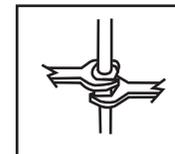


Serrez la connexion avec deux clés anglaises pour empêcher des dommages au corps du tuyau. Faites attention de ne pas plier la tige, puisque ceci annulera la garantie du produit.

Carte de dimension d'installation

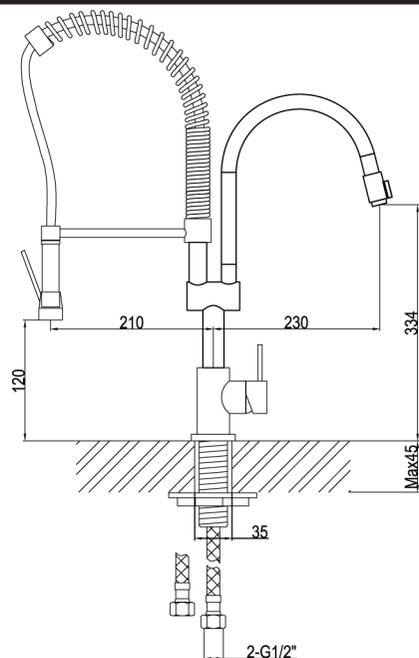


Installation à un orifice

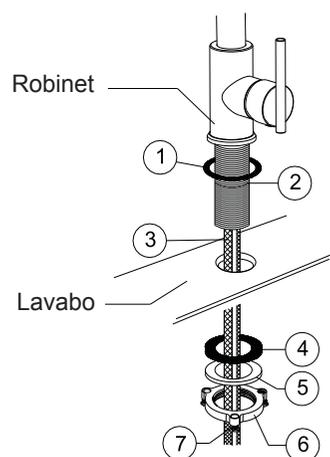


- A. Fermez l'alimentation en eau et videz les tuyaux.
- B. Nettoyez le site d'installation, retirez tout débris de la zone. Pour une installation à un orifice
- C. Placez le robinet avec un joint statique (1) dans la plate-forme de l'unique orifice
- D. Assemblez la rondelle de caoutchouc (4) Rondelle de CUIVRE (5) et le contre-écrou fileté (6) sur la queue de forêt (2) sur le dessous de l'évier ou montage de surface. Serrez le contre-écrou à la main (6). Utilisez un tournevis pour serrer les vis (7) sur le contre-écrou (6). Rendez-vous jusqu'au contre-écrou (6). Serrez les vis légèrement chaque fois, jusqu'elles soient ajustées pour assurer une pression égale.

Installation à trois orifices

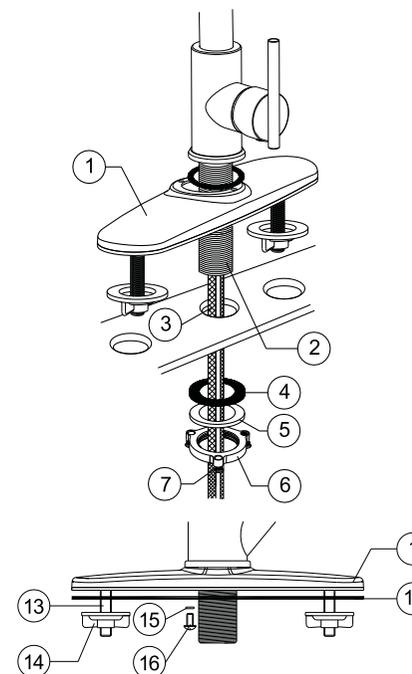





Testez l'installation du robinet

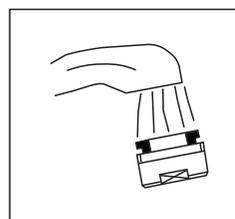

- A. Déplacez la poignée vers le bas à la position "OFF".
- B. Fermez l'alimentation d'eau. Vérifiez les connexions pour des fuites.
- C. Retirez la manette à jet et laissez l'eau froide et chaude couler pour une minute. Ceci aidera à nettoyer tout débris qui pourrait autrement bloquer le système. Remplacez la manette à jet.
- D. Opérez la poignée vers le haut et le bas, avec les positions d'eau froide et chaude, pour vider les lignes d'eau à fond.

Entretien:

Rincez simplement la surface avec de l'eau claire ou du savon liquide doux (si nécessaire). Essayez le robinet avec un linge de coton doux propre. N'utilisez pas aucun agent nettoyant contenant de l'acide, des abrasifs ou des nettoyeurs puissants.

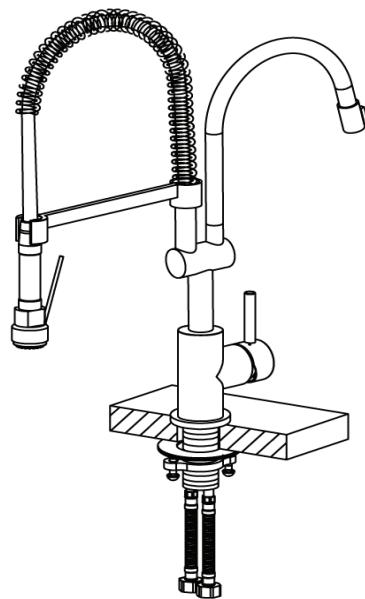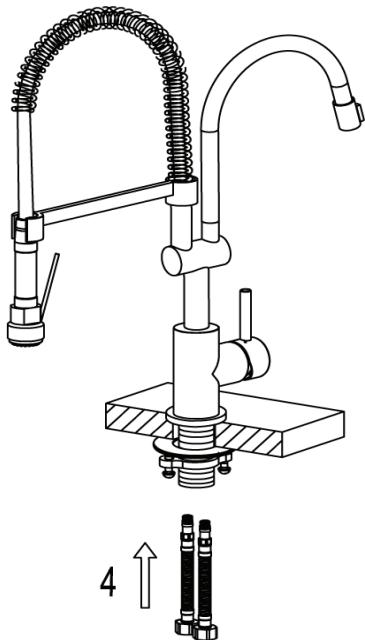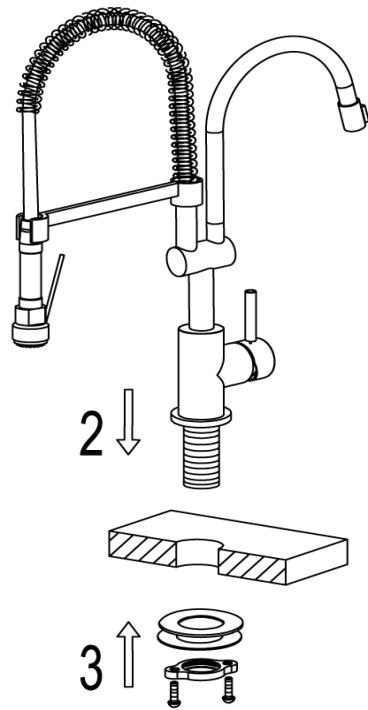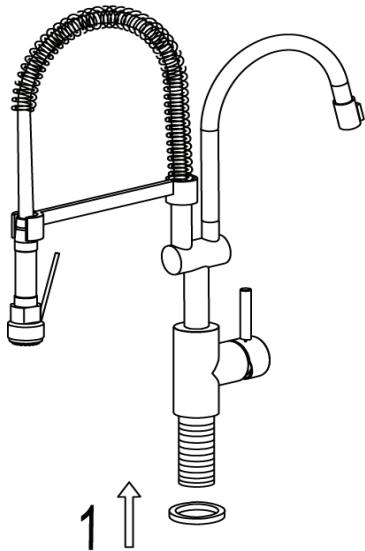

WARNING

Ensure hoses are tightly screwed into position as they may move during transportation and installation.



ATTENTION

Assurez-vous de bien serrer les embouts de chaque Tuyau car ils peuvent se dévisser lors du transport – bien valider après l'installation aussi

