

## **INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DE LA** TROUSSE DE RECIRCULATION














## Pièces fournies

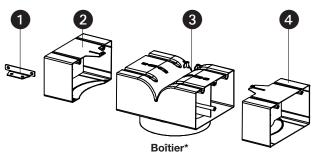




\*Pour les hottes rectangulaires et à auvent, utiliser les pièces 1, 2, 3 et 4.

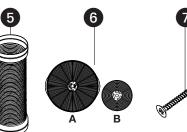

Filtre à charbon (2 morceaux A +

Vis à cloison

sèche

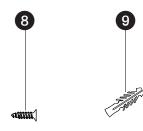


Chevilles (hottes rectangulaires et (2 morceaux)


(1 morceau) à auvent : 8 + 1 vis; hottes 2 morceaux B) (2 + 1 morceaux) pyramidales: 6 + 1 vis)


## Installation


Si la hotte est déjà installée, veuillez retirer la cheminée supérieure et les vis. Conserver les pièces pour les prochaines étapes.

- 1 Pour les hottes rectangulaires et à auvent, fixer les pièces 2 et 4 à la pièce 3, à l'aide de deux vis 8. Voir la figure 1. Veuillez sauter cette étape si vous installez une hotte pyramidale.
- (2) Fixez le support de fixation 1 au boîtier 3, à l'aide de deux vis 8. Voir la figure 2.
- (3) Raccorder le tube 5 et le boîtier 3. Voir la figure 3.
- (4) Fixer le support de fixation 1 au mur à l'aide des vis 7 et des chevilles 9. Voir la figure 4.
- (5) Visser le support de la cheminée supérieure au mur. Voir la figure 5. Sauter cette étape si le support est déjà installé.
- (6) Fixer la cheminée au support de cheminée à l'aide des pièces mises de côté. Voir la figure 6.
- (7) Fixer le boîtier à la cheminée en plaçant deux vis 3 de chaque côté. Pour les hottes rectangulaires ou à auvent, voir la figure 7-1; pour les hottes pyramidales, voir la figure 7-2.
- (8) Fixer les deux filtres à charbon circulaires (A ou B, selon le modèle) à la hotte. Voir la figure 8

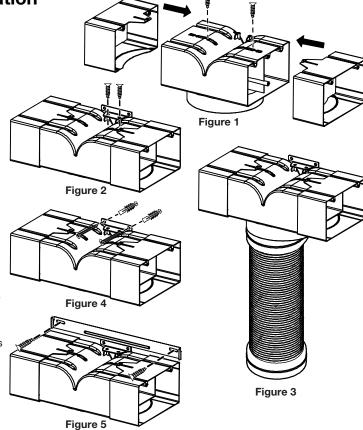

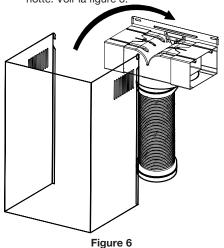

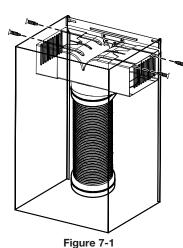

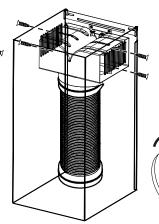

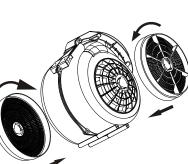


Figure 8

Figure 7-2