

ANCONA

A decorative swirl graphic that starts from the left, loops around the 'C' and 'O' in 'ANCONA', and ends with a small flourish.

INSTRUCTIONS D'UTILISATEUR

MODÈLE: PRESTO 30 & 36

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement l'information importante suivante concernant
l'installation, la sécurité et l'entretien.

Gardez des instructions pour référence future.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ



LIRE TOUTES LES INTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CET APPAREIL

- L'installation dans ce manuel est prévue pour des installateurs qualifiés, des techniciens de service ou des personnes avec une expérience similaire. L'installation et le câblage doivent être effectués par des professionnels qualifiés et conformément à tous les codes et toutes les normes applicables, incluant le classement incendie en construction.
- Les hottes de cuisinière peuvent avoir des bords très pointus; veuillez porter des gants protecteurs s'il est nécessaire de retirer toute partie pour l'installation, le nettoyage ou l'entretien.
- Mettre sous tension tout interrupteur « ON » avant de compléter l'installation peut provoquer un allumage ou une explosion.
- En raison de la dimension et du poids de cette hotte, une installation avec deux personnes est recommandée.

Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique, ou de blessure aux personnes :

- Pour une utilisation générale de ventilation uniquement. NE PAS utiliser pour évacuer des matières dangereuses ou explosives et des vapeurs.
- Le débit d'air de combustion nécessaire pour une opération sécuritaire d'équipement combustible peut être affecté par le fonctionnement de cette unité. Suivez les lignes directrices du fabricant de l'équipement de chauffage et les normes de sécurité comme celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA), et l'American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), et d'autres autorités du code locales.
- Avant d'entretenir ou de nettoyer l'unité, placez l'interrupteur à « OFF » au panneau de service et verrouillez le panneau de service pour empêcher l'ouverture accidentelle de l'alimentation à «ON».
- Nettoyez fréquemment la graisse accumulée sur les surfaces. Pour optimiser la performance et pour disperser adéquatement l'air, assurez-vous d'évacuer l'air à l'extérieur. NE PAS ventiler l'air évacué dans des espaces entre les murs, les vides sanitaires, les plafonds, les greniers ou les garages.
- Les ventilateurs canalisés DOIVENT toujours être ventilés à l'extérieur.
- Utilisez seulement des systèmes de gaines en métal et cette unité DOIT être reliée à la terre.
- Une quantité suffisante d'air est nécessaire pour une combustion et une ventilation adéquate des gaz à travers la gaine pour empêcher le refoulement.
- En coupant ou en perforant dans un mur ou un plafond, faites attention de ne pas endommager le câblage électrique ou d'autres installations techniques cachées.
- Tout le câblage électrique doit être adéquatement installé, isolé et connecté à la terre.
- Les vieilles gaines devraient être nettoyées ou remplacées si nécessaire, pour éviter la possibilité d'un feu de friture.
- Vérifiez tous les joints sur les gaines, pour vous assurer d'une connexion adéquate et tous les joints devraient être adéquatement scellés.
- Utilisez cette unité seulement de la façon prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, communiquez avec le fournisseur.
- Utilisez cette unité uniquement de la façon prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, communiquez avec le vendeur.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ



LIRE TOUTES LES INTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CET APPAREIL

Pour réduire le risque d'un feu de graisse sur le dessus de la cuisinière :

- Gardez toutes les surfaces où la graisse s'accumule des ventilateurs, de la cloison mitoyenne, des espaces, des filtres, du tunnel de graisse* du contenant d'huile* propres. On ne devrait pas laisser la graisse s'accumuler sur le ventilateur, la cloison mitoyenne, les espaces, le filtre, le tunnel de graisse et le contenant d'huile*.
- Placez toujours la hotte sous tension « ON » lorsque vous faites de la cuisson à haute température ou lorsque vous faites cuire des aliments qui flambent.
- Utilisez les réglages élevés sur la cuisinière seulement, lorsque nécessaire.
- Ne laissez jamais les unités de surface sans surveillance à des réglages élevés. Les bouillonnements génèrent de la fumée et les débordements graisseux peuvent s'enflammer. Faites chauffer les huiles lentement à des réglages faibles ou moyens.
- Nettoyez le ventilateur fréquemment.
- Utilisez toujours des batteries de cuisine et des ustensiles de cuisine de la dimension appropriée.
- Utilisez toujours la batterie de cuisine adéquate pour la dimension de l'élément de surface.

Remarque : * si incluse avec votre modèle

Pour réduire le risque de blessure aux personnes, dans l'éventualité d'un feu de graisse de dessus de cuisinière :


- ÉTOUFFEZ LES FLAMMES avec un couvercle ajusté, une tôle à biscuits, ou un plateau métallique, et ensuite éteignez le brûleur.
FAITES ATTENTION D'EMPÊCHER LES BRÛLURES. NE RAMASSEZ JAMAIS UNE POÊLE ENFLAMMÉE — vous pourriez être brûlé. GARDEZ LES MATÉRIAUX INFLAMMABLES OU COMBUSTIBLES À L'ÉCART DES FLAMMES. Si les flammes NE s'éteignent PAS immédiatement, ÉVACUEZ ET APPELEZ LE SERVICE DES INCENDIES.
- N'UTILISEZ PAS D'EAU, incluant des linges à vaisselle ou serviettes mouillées — une violente explosion de vapeur en résulterait.
- Utilisez un extincteur UNIQUEMENT si :
 - Vous savez que vous avez un extincteur de Classe A, B, C et que vous savez déjà comment le faire fonctionner.
 - L'incendie est petit et contenu dans le secteur où il a commencé.
 - Le service des incendies a été appelé.
 - Vous pouvez combattre l'incendie avec votre dos vers une sortie.

Pour réduire le risque de blessure aux personnes dans l'éventualité de fuites de gaz :

- Éteignez toute flamme à nu.
- NE PAS allumer les lumières ou tout type d'appareil.
- Ouvrez toutes les portes et les fenêtres pour disperser le gaz. Si vous sentez toujours du gaz, appelez la compagnie de gaz et le service des incendies.

Votre sécurité et la sécurité des autres est très importante. Nous avons fourni plusieurs messages de sécurité importants dans ce guide et sur votre appareil. Lisez et conformez-vous toujours à tous les messages de sécurité. Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel, comment réduire le risque de blessure, et ce qui pourrait survenir si les instructions ne sont pas suivies.

PIÈCES FOURNIES :

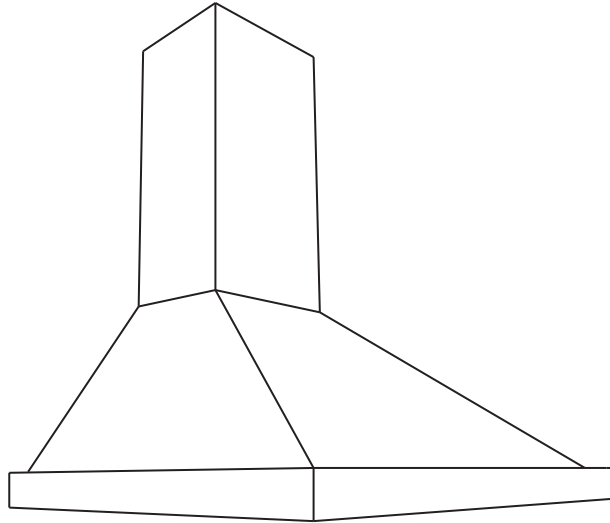

SUPPORT DE MONTAGE DE LA HOTTE



SUPPORT SUPÉRIEUR DE CHEMINÉE



SUPPORT INFÉRIEUR DE CHEMINÉE



A & B = POUR MONTER LA HOTTE AU MUR

A
8pcs



B
8pcs




C = POUR FIXER LE CLAPET À LA HOTTE

4pcs



D = POUR INSTALLATION DE LA CHEMINÉE

4pcs

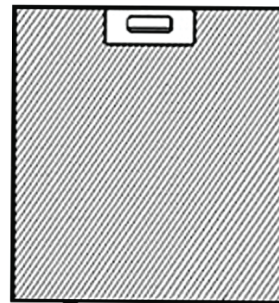

2pcs
FILTRES


EXIGENCES DE VENTILATION :

- Le système de ventilation doit de terminer à l'extérieur (Toit ou mur latéral).
- NE faites PAS terminer le système de ventilation dans un grenier ou autre endroit fermé.
- N'utilisez PAS de capuchons muraux de 4" (10,2 cm) de type pour salle de lavage.
- Utilisez un évent en métal/aluminium seulement. Un évent rigide en métal/aluminium est recommandé.
- N'utilisez PAS un évent en plastique.
- Gardez toujours le conduit propre pour assurer une ventilation adéquate.
- Calculez les chiffres suivants avant l'installation :
 1. Distance du plancher au plafond
 2. Distance entre le plancher au dessus de la cuisinière/plaque de cuisson
 3. Distance entre la surface de cuisson à la hotte de cuisinière (recommandé 24" à 30") un minimum de 30" est nécessaire pour les cuisinières au gaz.
 4. Hauteur de la hotte et du couvercle de gaine.

Pour l'opération la plus efficace et tranquille :

- Une distance de 24" à 30" est recommandée entre le dessus de la cuisinière et le dessus de la hotte de cuisinière. 30" minimum est requis pour les dessus de cuisinière au gaz.
- Il est recommandé que la hotte de cuisinière soit ventilée verticalement à travers le toit sur 6" (15,3 cm) ou une gaines de ventilation circulaire en métal/aluminium plus grosses.
- La dimension de la ventilation devrait être uniforme.
- N'utilisez pas plus de trois coudes de 90°.
- Assurez-vous qu'il y a un minimum de 24" (61 cm) de ventilation droite entre les coudes si plus d'un coude est utilisé.
- NE PAS installer deux coudes ensemble.
- La longueur du système de ventilation et le nombre de coudes devraient être maintenus à un minimum pour fournir une performance efficace.
- Le système de ventilation doit avoir un régulateur de tirage. Si le capuchon de toit ou mural a un régulateur de tirage, N'utilisez PAS de régulateur (si fourni) sur le dessus de la hotte de cuisinière.
- Utilisez du ruban argent ou du ruban à conduit pour sceller tous les joints dans le système de ventilation.
- Utilisez du calfeutrage pour sceller le mur extérieur ou une ouverture du toit autour du capuchon.

HAUTEUR ET DÉGAGEMENT :

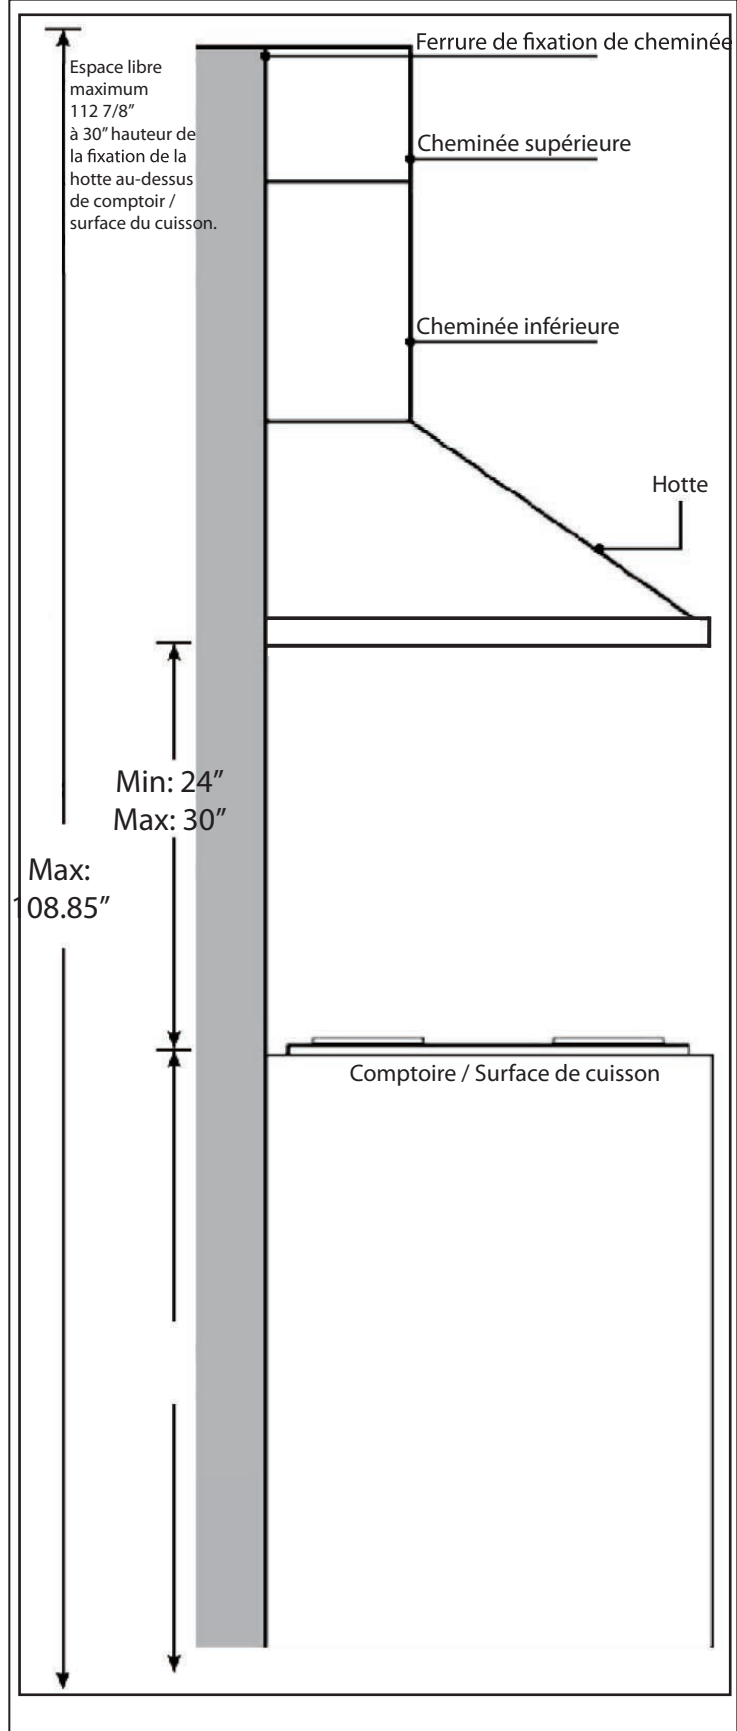

IMPORTANT:

- Un conduit circulaire minimum de 6" ou rectangulaire de 3-1/4 x 10" (acheté séparément) doit être utilisé pour maintenir l'efficacité maximale de la circulation d'air.
- Utilisez toujours des gaines de type rigide en métal/aluminium si disponible, pour maximiser la circulation d'air en connectant à la gaine fournie.
- Veuillez utiliser Le Calcul de Course de Gaine ci-dessous pour calculer la course totale de gaine disponible en utilisant des coudes, des transitions et des capuchons.
- TOUJOURS, lorsque possible, réduisez le nombre de transitions et de virages. Si une longue gaine est requise, augmentez la dimension de la gaine de 6" à 7" ou 8". Si un réducteur est utilisé, installez un long réducteur au lieu d'un réducteur plat. Réduire la dimension de la gaine restreindra et réduira la circulation d'air, donc réduisez la dimension de la gaine aussi loin que possible de l'ouverture.
- Si des virages ou des transitions sont requi, installez-les aussi loin que possible de l'ouverture et aussi éloignés l'un de l'autre que possible.
- La hauteur minimale de fixation entre le dessus de la cuisinière et le dessous de la hotte ne devrait pas être de moins de 24 pouces pour les dessus de cuisinière électriques et de 30 pouces pour les dessus de cuisinière à gaz et pas plus haut que 30 pouces pour les plaques de cuisson électriques.
- Il est important d'installer la hotte à la hauteur de fixation adéquate. Les hottes fixées trop basses pourraient générer des dommages par la chaleur et représenter un danger d'incendie ; tandis que les hottes fixées trop hautes seront difficiles à rejoindre et perdront leur performance et efficacité.
- Si disponible, référez-vous aussi aux exigences de dégagement au-dessus de la cuisinière du fabricant de celle-ci et la hauteur de fixation de la hotte au-dessus de la cuisinière recommandée.

CALCULER LA LONGUEUR DU SYSTÈME DE VENTILATION :

Pour calculer la longueur du système dont vous avez besoin, déduisez un pied équivalent pour chaque pièce de ventilation utilisée dans le système de la course maximale de gaine recommandée.

Exemple de calcul de course de gaine :

Un capuchon de toit, deux coudes 90° et

un coude de 45° utilisés

0pi + 9pi + 9pi + 5pi = 23pi utilisés.

Déduisez 23pi à 30pi, 7pi

maximum disponible

pour une course de gaine droite




Fonctionnement maximum recommandé	
6 po. ou 3 1/4 po. x 10 po. conduit	30 pi
Déduction de la pièce de ventilation	
Chaque coude de 90° utilisé	9 pi
Chaque coude de 90° utilisé	5 pi
Chaque transition de 6 po. à 3-1/4 po. x 10 po. utilisé	7 pi
Cap mur latéral avec conduit circulaire	0 pi
Cap toit	0 pi

MÉTHODES DE VENTILATION :

- Cette hotte de cuisinière est réglée en usine pour ventiler à travers le toit ou mur.
- Le conduit de ventilation peut soit se terminer à travers le toit ou mur. Pour ventiler à travers un mur, un coude de 90° est nécessaire.

IMPORTANT:

- N'évacuez JAMAIS de l'air ou ne faites pas terminer le conduit de ventilation dans des espace entre les murs, vides sanitaires, plafonds, greniers ou garages. Toutes les évacuations doivent être menées par des conduits à l'extérieur.
- Utilisez uniquement des conduits de ventilation en métal/aluminium.
- Fixez toutes les connexions avec des vis à métaux et fixez du ruban sur tous les joints avec un ruban.

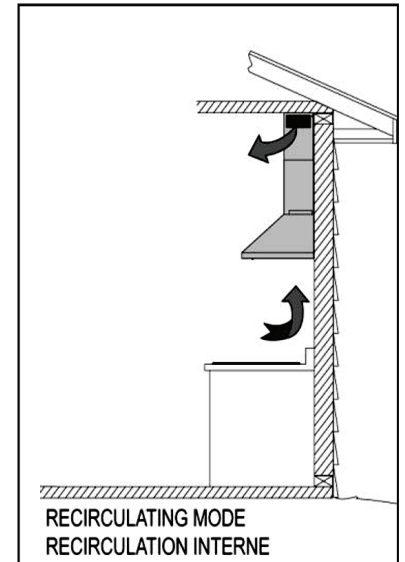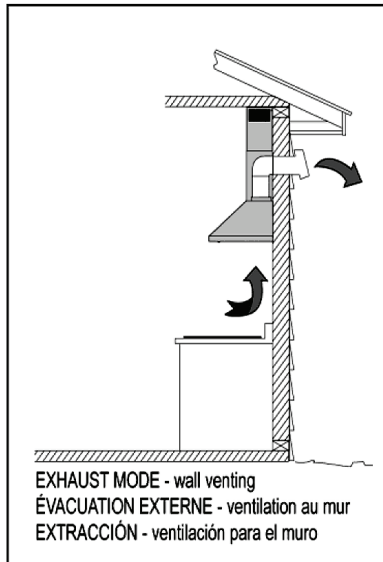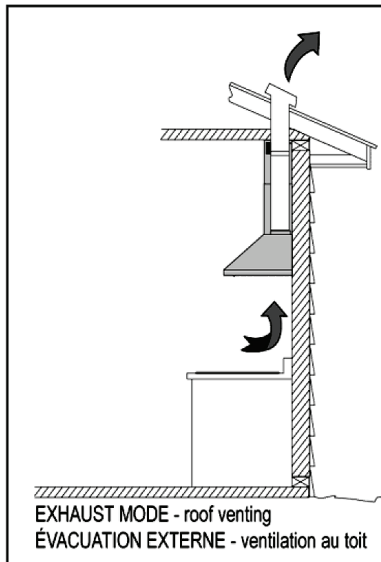

EXIGENCE ÉLECTRIQUE :

IMPORTANT:

Observez tous les codes et ordonnances de réglementation.

Il est la responsabilité de l'utilisateur de contacter un installateur électrique qualifié.


Si les codes le permettent et qu'un fil de connexion à la terre est utilisé, il est recommandé qu'un électricien qualifié détermine que le chemin de connexion à la terre est adéquat.

Une source d'alimentation électrique de, 120-Volts 60 Hz, seulement, à sectionneur à fusible est requise sur un circuit de 15-amp séparé, soudé sur les deux côtés de la ligne. NE PAS connecter à la terre à un tuyau de gaz.

NE PAS connecter à la terre à un tuyau de gaz.

Vérifiez avec un électricien qualifié si vous n'êtes pas certain que la hotte de cuisinière est adéquatement reliée à la terre. N'ayez PAS un fusible dans un circuit neutre ou de mise à la terre.

IMPORTANT : Gardez ce guide d'installation pour l'utilisation de l'inspecteur électrique.

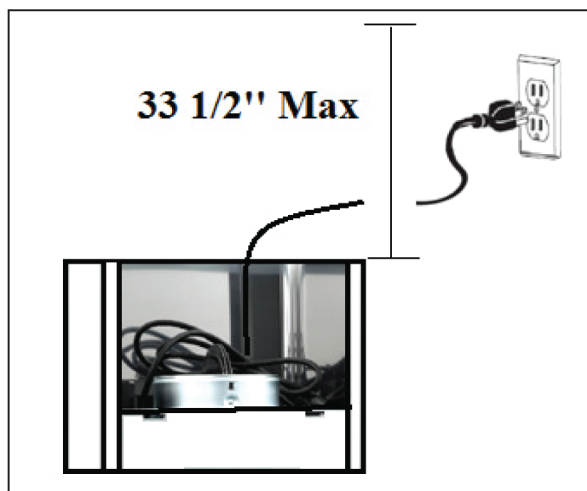

Placer la prise électrique à une distance maximale de 33 1/2 pouces de l'endroit où le cordon sort de la hotte.

PRÉPARATION :

Préparations avancées :

- Soyez familier avec les contrôles de la hotte en lisant soigneusement Fonctionnement de la hotte, Page 15.
- Placez la hotte de cuisine sur une surface plate stable. Connectez la hotte de cuisinière à une prise de courant standard désignée (120-Volt, 60Hz, AC seulement) et mettez la hotte sous tension. Vérifiez tous les fonctionnements de la hottede cuisinière en vous référant au Fonctionnement de la Hotte de cuisinière.
- Placez toutes les pièces fournies et le matériel requis sur une surface, plate et stable et vérifiez l'existence de toutes les pièces fournies énumérées à la Page 4.

Préparations :

NOTE : Pour éviter des dommages à votre hotte, empêchez les débris de pénétrer dans l'ouverture de ventilation.

- Déterminez et marquez la ligne centrale sur le plafond où la hotte de cuisinière sera installée. Assurez-vous qu'il y ait un dégagement adéquat dans le plafond ou le mur pour le conduit de ventilation.
- À cause du poids et de la dimension de cette unité, veuillez vous assurer que le système de soutien ou la structure utilisée est stable et sécuritaire dans le mur.
- Placez une couverture, protectrice épaisse sur le dessus du comptoir, de la surface de cuisson ou de la cuisinière pour protéger du dommage ou de la poussière. Retirez tout objet dangereux autour de la zone lors de l'installation.



ATTENTION




Si le déplacement de la cuisinière est nécessaire pour installer la hotte, fermez l'alimentation sur une cuisinière électrique à l'entrée principale du panneau électrique. FERMEZ LE GAZ AVANT DE DÉPLACER UNE CUISINIÈRE AU GAZ.

INSTALLATION:

Installations (se référer à la Page 4 pour les pièces) :

NOTE : Utilisez des ancrages filetés pour cloison sèche seulement en fixant la hotte sur des panneaux en gyproc. Fixation la hotte sur des poteaux muraux ou des travers est hautement recommandé

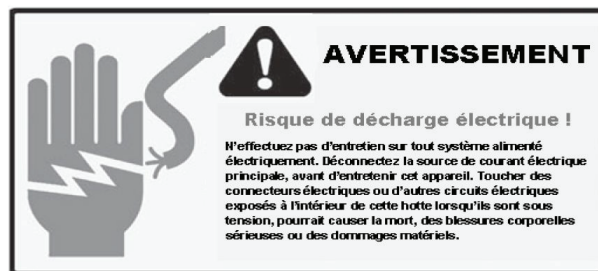

Étape 1 : Mesures


- Mesurez la distance entre le dessus de la cuisinière et le bas de la hotte de cuisinière. Une distance de 24" à 30" est recommandée avec un minimum de 30" pour les dessus de cuisinières au gaz.
- Pour atteindre un plafond de 9 pi, assurez-vous que la hotte est installée à 30" de la surface de cuisson. Si vous avez besoin d'une conduit de cheminée pour atteindre votre plafond, veuillez contacter le vendeur.

Étape 2 : Installation du support de montage de la hotte

- La hotte sur le dessus du support (requiert les vis A & B) (voir figure # 1)
- En utilisant les références dans à la Page 5 et Mesures et Diagrammes à la Page 16, percez 3 trous qui seront utilisés pour fixer le support du montage du bas.

Étape 3: Installation du support de la cheminée supérieure



- Percez 2 trous selon la grandeur du support de montage. Le support de montage supérieur doit être positionné au raz du sommet de la cheminée à l'extérieur (voir figure # 1).
- Vissez les attaches de fixation supérieures et la hotte de façon serrée.

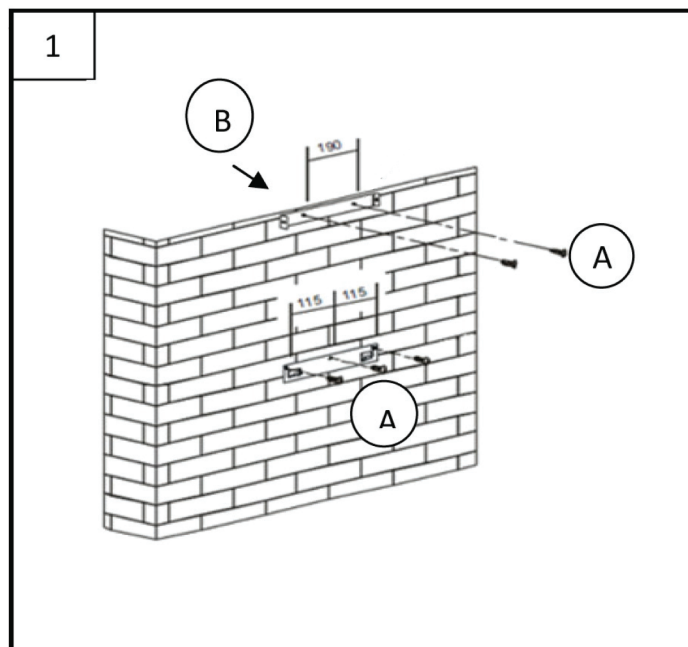

INSTALLATION CONTINUE:



Étape 4: Ventilation

- Fixez le conduit circulaire (échappement) sur le dessus du ventilateur avec 4 vis (requiert la vis C).
Si le système de ventilation est équipé avec un conduit externe de diamètre différent, appliquez un accord de réduction. Toutefois, pour une performance maximum et de sécurité, un conduit rond de 6 pouces est recommandé (voir figure # 2).

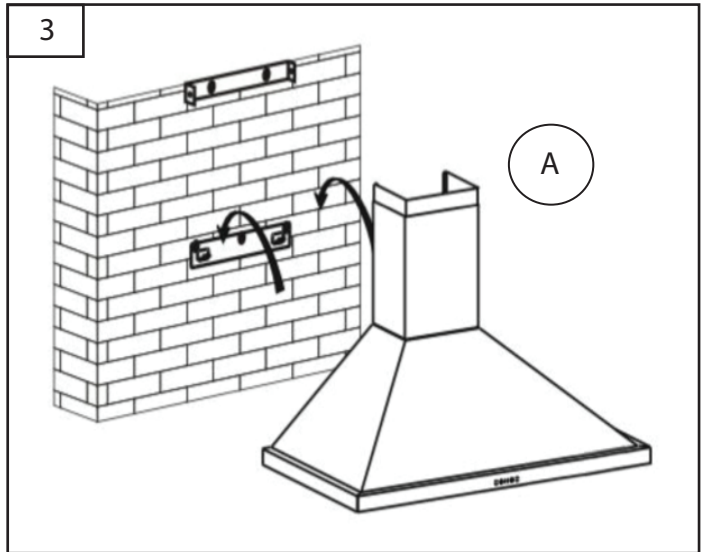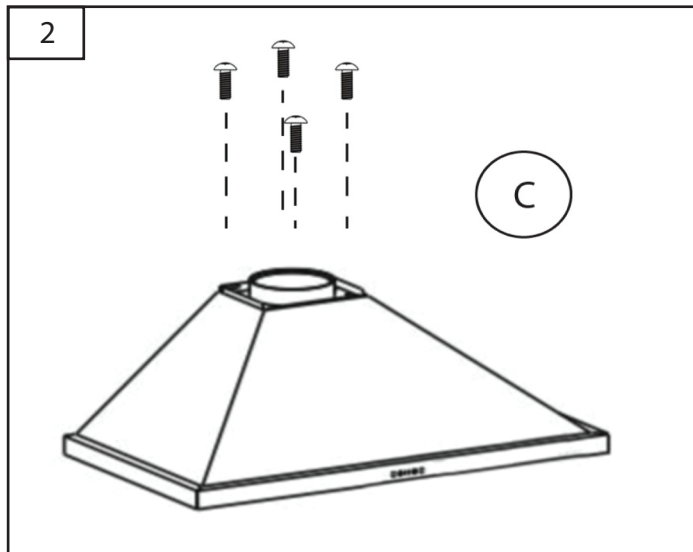

Étape 5 : Montage de la hotte sur le mur


- Suspendre les crochets de la hotte sur les supports inférieurs du montage (voir figure # 3).
- Vissez la hotte sur le mur (requiert vis A).
- ⚠ ATTENTION - Assurez-vous que la hotte est sécurisée avant de la démarrer !**
- Tirez la cheminée à l'intérieur et réglez la hauteur en fonction de la position du support à l'intérieur de la cheminée sur le mur.
- Utilisez 2 vis (requiert la vis D) pour fixer deux cheminées ensemble avec le support inférieur de la cheminée, assurez-vous que l'intérieur de la cheminée bouge librement (voir figure # 4).
- Fixez la cheminée à l'intérieur sur le support avec deux vis (requiert la vis D) (voir figure # 5).
- Installez les tuyaux de conduit sur le clapet et collez les joints avec du ruban adhésif gris certifié ou ruban adhésif en toile.
- Connectez la hotte à une prise standard désignée (120-Volt, 60Hz, AC seulement).

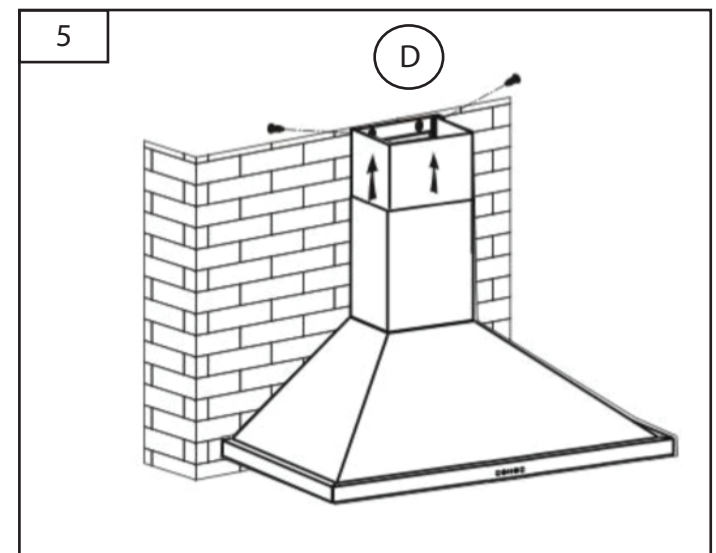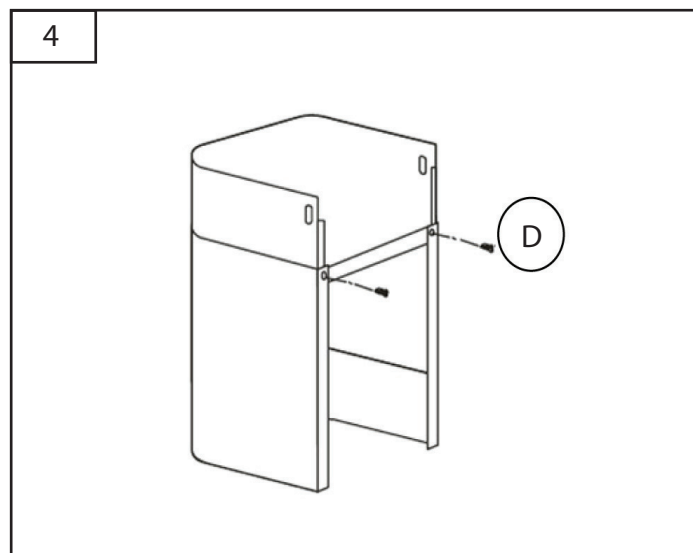

INSTALLATION CONTINUE:

Étape 6 : Installation des filtres

- Pour installer les filtres, suivez les étapes prochaines (voir figure # 6):
 - Placez le filtre à angle dans la fente arrière de la hotte.
 - Poussez le bouton sur la poignée du filtre.
 - Relâchez la poignée jusqu'à ce que le filtre s'insère dans une position d'arrêt.
 - Répétez pour installer tous les filtres.

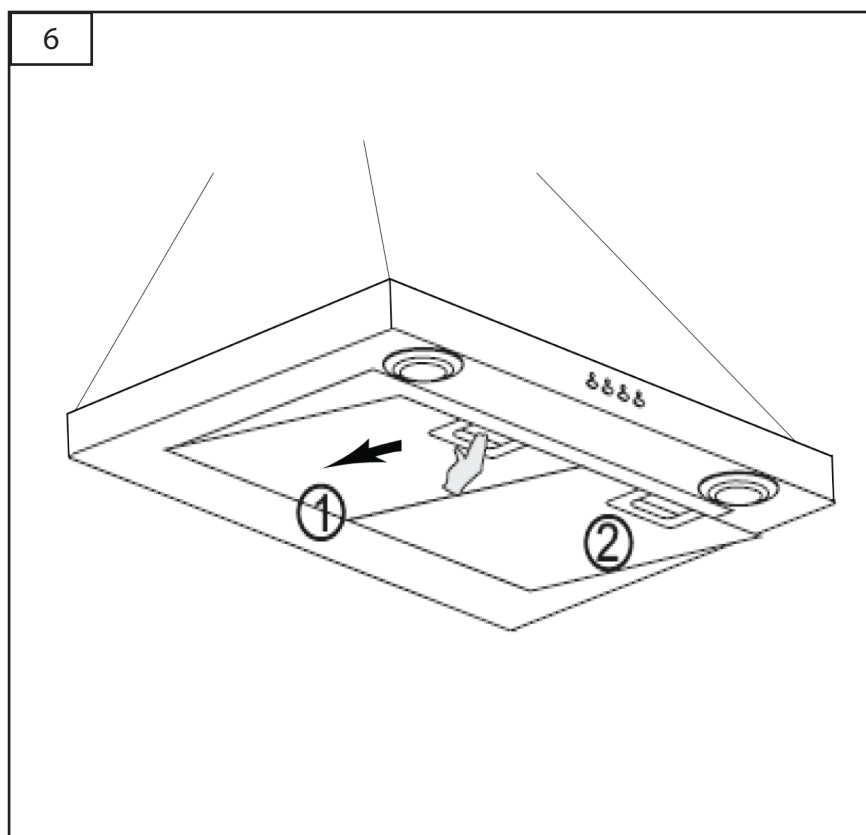

Étape 7: Vérification

- Mettez la puissance à ON sur le panneau de contrôle.
- Vérifiez toutes les lumières et le fonctionnement du ventilateur.
- Assurez-vous de laisser ce Guide d'Installation pour le propriétaire.

FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE COMMANDES :



Augmentation de la vitesse Diminution de la vitesse Minuterie Lumière

Disposition du panneau et configurations des boutons :


Commandes électriques avec temporisateur

- Lumières :
 - Appuyez sur la touche de lumière/une fois, le panneau lumineux est allumé, et les lumières sont allumées.
 - Appuyez la une deuxième fois, le panneau lumineux est éteint et les lumières sont éteintes.
- Réglages d'alimentation :
 - Appuyez la **+** touche une fois et le moteur commence à fonctionner à faible vitesse.
 - Appuyez la **+** touche à nouveau et le moteur atteindra la vitesse moyenne.
 - Appuyez la **+** touche une fois de plus et le moteur atteindra la vitesse élevée.
 - Appuyez la **-** touche pour diminuer les vitesses en succession jusqu'à ce que le moteur cesse de fonctionner (hors tension).
- Fonction de la minuterie :
 - Le module de commandes fournit l'option de faire fonctionner le moteur pour une période déterminée afin d'évacuer les vapeurs restantes de la cuisine.
 - Appuyez la  touche de la minuterie lorsque le moteur fonctionne et le moteur continuera de fonctionner pendant 10 minutes et cessera ensuite de fonctionner.

REEMPLACER LES AMPOULES :


Remplacement des ampoules de lumière :

- Cette hotte de cuisinière utilise des ampoules halogènes : 20 W 12V type G4
- Assurez-vous que la hotte de cuisinière est débranchée ou fermez le disjoncteur.
- Placez un tournevis à tête plate entre le couvercle de la lumière et le réceptacle pour retirer le couvercle.
- Tirez doucement l'ampoule défectueuse et jetez.
- Portez un gant de coton ou utilisez un linge pour manipuler l'ampoule de remplacement (NE PAS manipuler à main nue, car ceci peut réduire la durée de l'ampoule). Poussez doucement, mais fermement dans la douille de lumière.
NOTE : NE PAS pousser trop fort, parce que les « pattes » de l'ampoule peuvent se briser.
- Remplacez le couvercle de lumière.

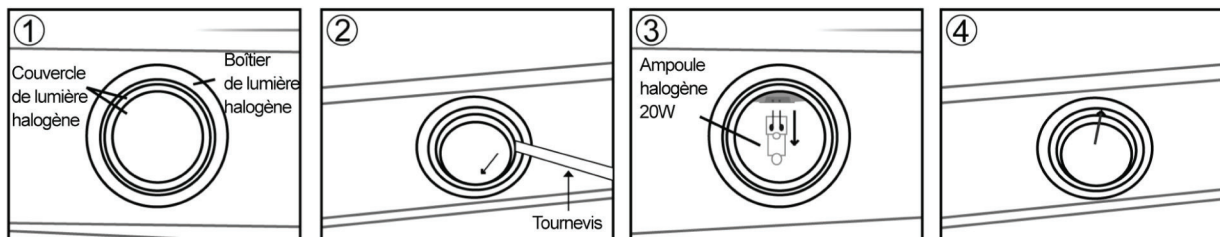


BRIDE DE FIXATION :


Support de Montage de la Cheminée Supérieure

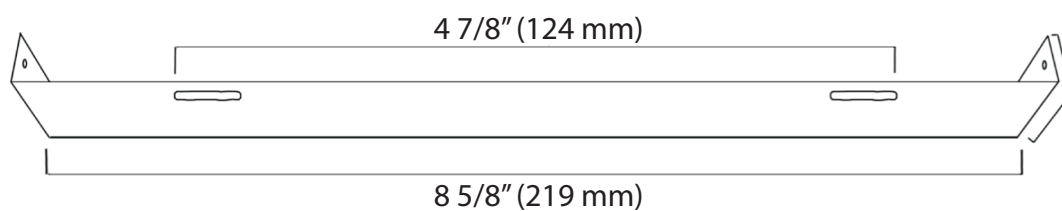


Support de Montage de la Cheminée Inférieure

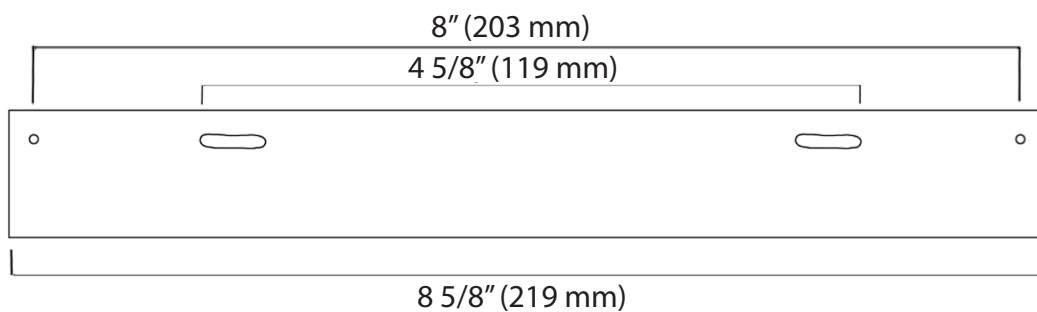

Support de Montage de la Hotte

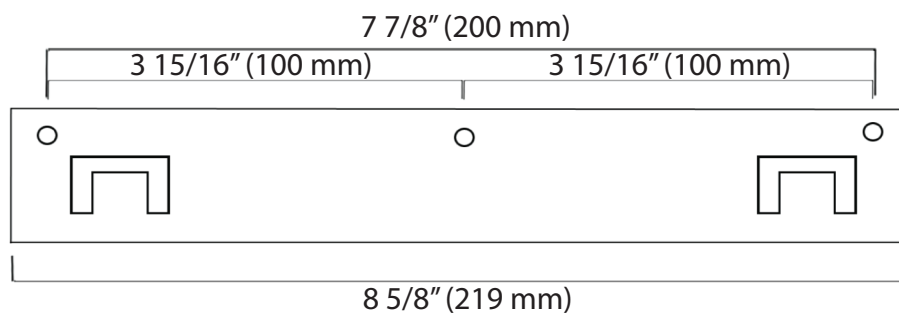

MESURES ET DIAGRAMMES :

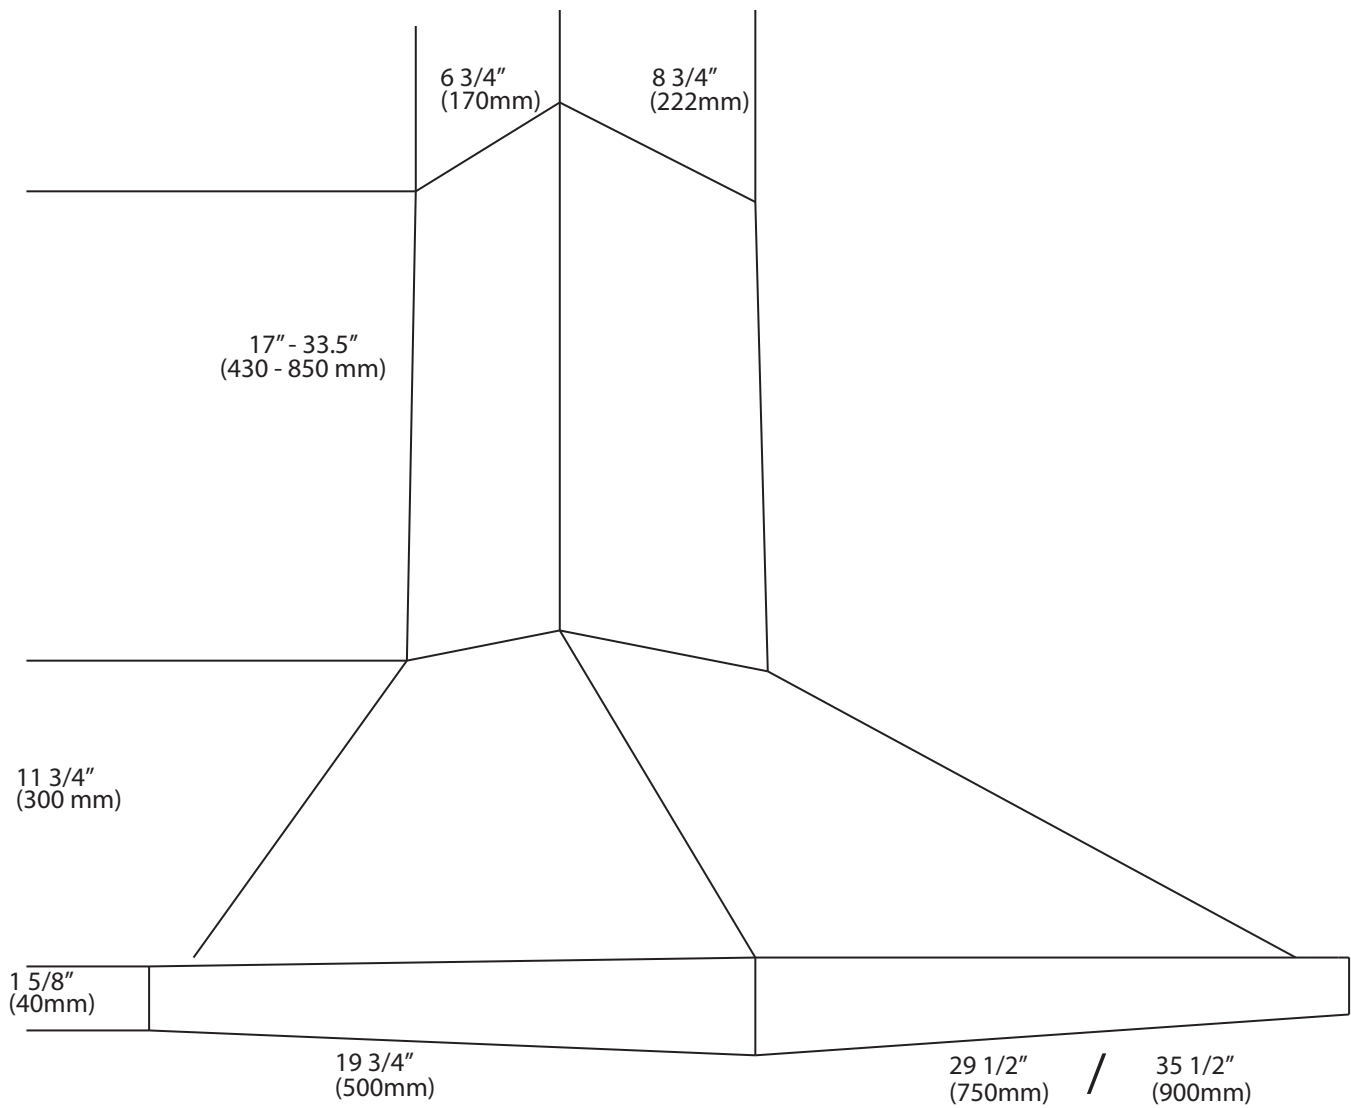


DÉPANNAGE :



- | | |
|---|--|
| <p>1) Si la hotte de cuisinière ou ampoule halogène ne fonctionne pas après l'installation :</p> <p>2) La hotte de cuisinière vibre lorsque le ventilateur fonctionne :</p> <p>3) Le souffleur ou le ventilateur semble faible :</p> <p>4) Les lumières fonctionnent, mais le ventilateur ne tourne pas du tout, est bloqué ou crécelle :</p> <p>5) La hotte ne ventile pas vers l'extérieur adéquatement :</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la hotte de cuisine a été branchée et assurez-vous que toute l'alimentation a été remise sous tension, que les fusibles ne sont pas grillés et que tout le câblage électrique est adéquatement connecté. • La hotte de cuisinière peut ne pas avoir été fixée adéquatement sur le plafond ou le mur. • Vérifiez que la dimension du conduit utilisée est au moins 6" ou 3-1/4 x 10". La hotte de cuisinière ne FONCTIONNERA PAS efficacement avec une dimension de conduit inadéquate. Par exemple : Conduit de 7" sur un trou de 6" et fixé lâchement. • Vérifiez si le conduit est bouché ou si l'unité de régulateur (battant semi-circulaire) n'est pas installée correctement ou ne s'ouvre pas adéquatement. Une armature métallique sur une unité de capuchon mural peut également causer une restriction au débit d'air. • Le ventilateur peut être coincé ou frotte le dessous à cause d'un dommage d'expédition. Veuillez communiquer avec nous immédiatement. • Assurez-vous que la distance entre le dessus de la cuisinière et le dessous de la hotte est à l'intérieur de 24" et 30" de distance; avec un minimum de 30" pour le dessus de la cuisinière. • Réduisez le nombre des coudes et longueur des gaines de ventilation. Vérifiez si tous les joints sont adéquatement connectés, scellés et collés avec du ruban. |
|---|--|

ASSEMBLAGE DE LA HOTTE DE CUISINIÈRE :


No.	Description
1	Tube flexible - en option
2	Conduit d'air supérieur décoratif
3	Conduit d'air inférieur décoratif
4	Support de fixation du conduit d'air supérieur
5	Support de fixation du conduit d'air inférieur
6	Cordon d'alimentation
7	Sortie métallique de l'air
8	Support de fixation pour la hotte
9	Plaque de connexion
10	Plaque arrière
11	Bâti
12	Plaque décorative
13	Plaque avant
14	Lumière
15	Boîte électronique
16	Circuit imprimé
17	Condensateur
18	Transformateur
19	Boîte du transformateur
20	Grille
21	Assemblage de la souffeuse
22	Rotor
23	Moteur
24	Support du commutateur
25	Commutateur électronique
26	Filtre
27	Sac de vis

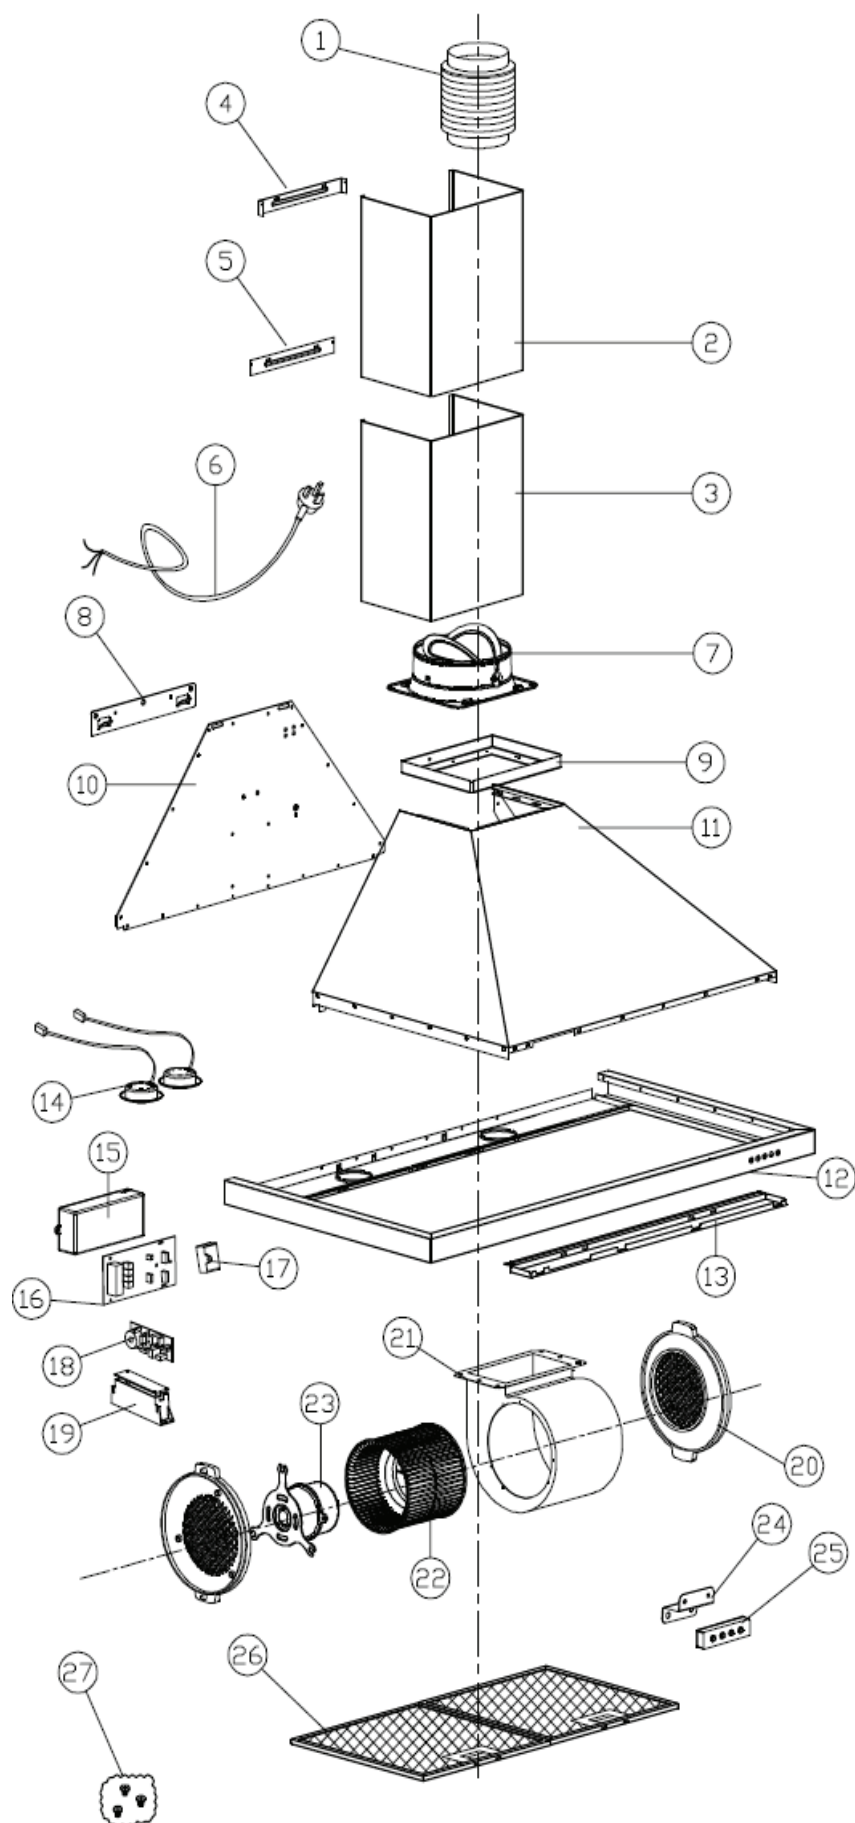

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


Conception du corps	Acier inoxydable sans soudure/Feuille de métal
Classement d'alimentation	120V/ 60Hz (É.U. et Canada standard)
Puissance absorbée générale	250W (210W + 2x20W)
Puissance absorbée du moteur	210W
Ampère	2.2A
Niveaux de contrôle de vitesse	3 niveaux
Circulation d'air	250PCM / 330PCM / 450PCM
Niveau de bruit	(50db)/(55db)/(60db)
Nombre de moteurs	Moteur unique
Type de ventilateur	Chambre cage unique
Type de contrôle	Panneau de commandes à boutons électroniques
Type de filtration	Filtre aluminium
Illumination	2x20W 12V maximum
Dimension de ventilation	Sur le dessus, 6 pouces circulaires
Protection d'interférence	Protégé contre les interférences de fréquences radio

DIAGRAMME DU CIRCUIT :

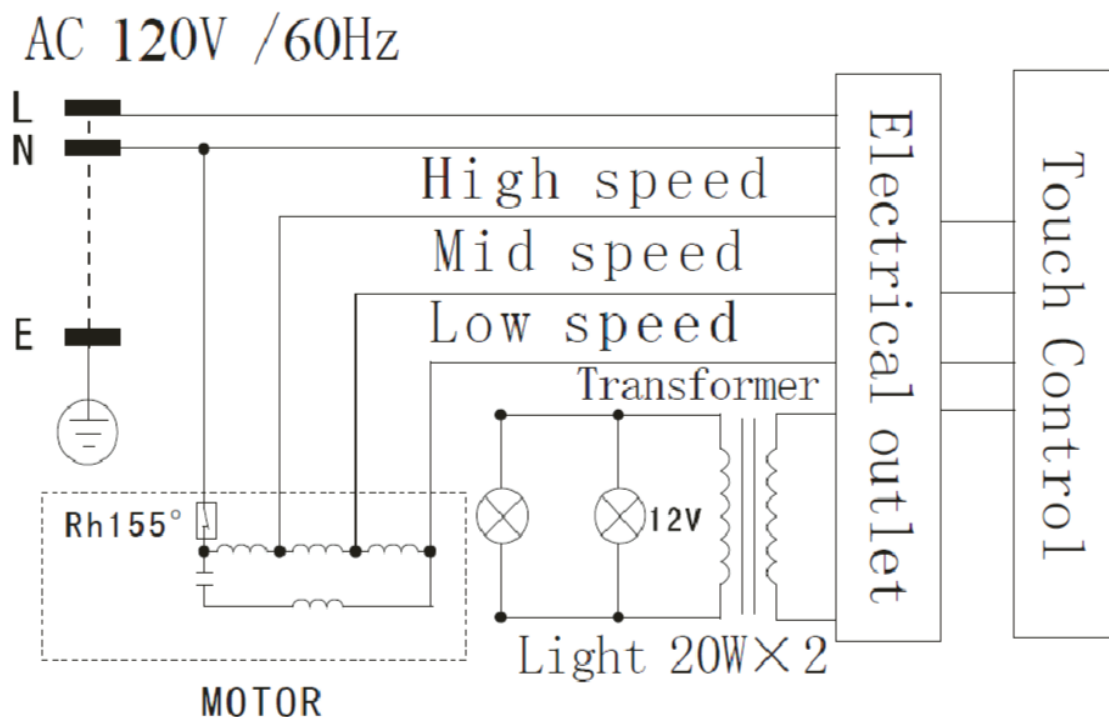


ASSEMBLAGE DU SOUFFLEUR :

No.	Description	No.	Description
1	Grillagé	4	Moteur
2	Ventilateur		
3	Rotor		

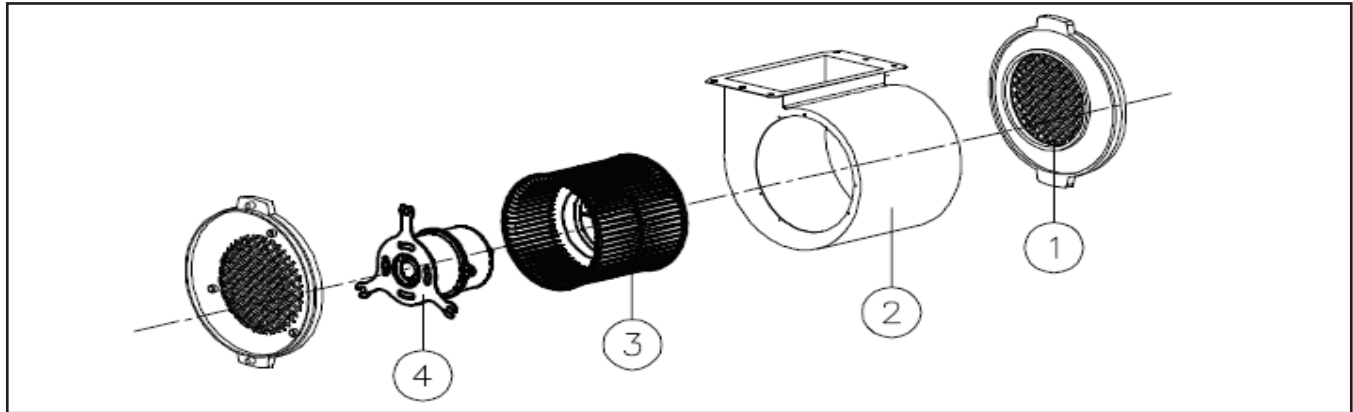

ASSEMBLAGE ÉLECTRIQUE :

No.	Description	No.	Description
1	Base de boîtier électrique	6	Vis (ST3*6)
2	Panneau de circuit	7	
3	Couverture électrique	8	
4	Condensateur	9	
5	Vis (ST3*10)	10	

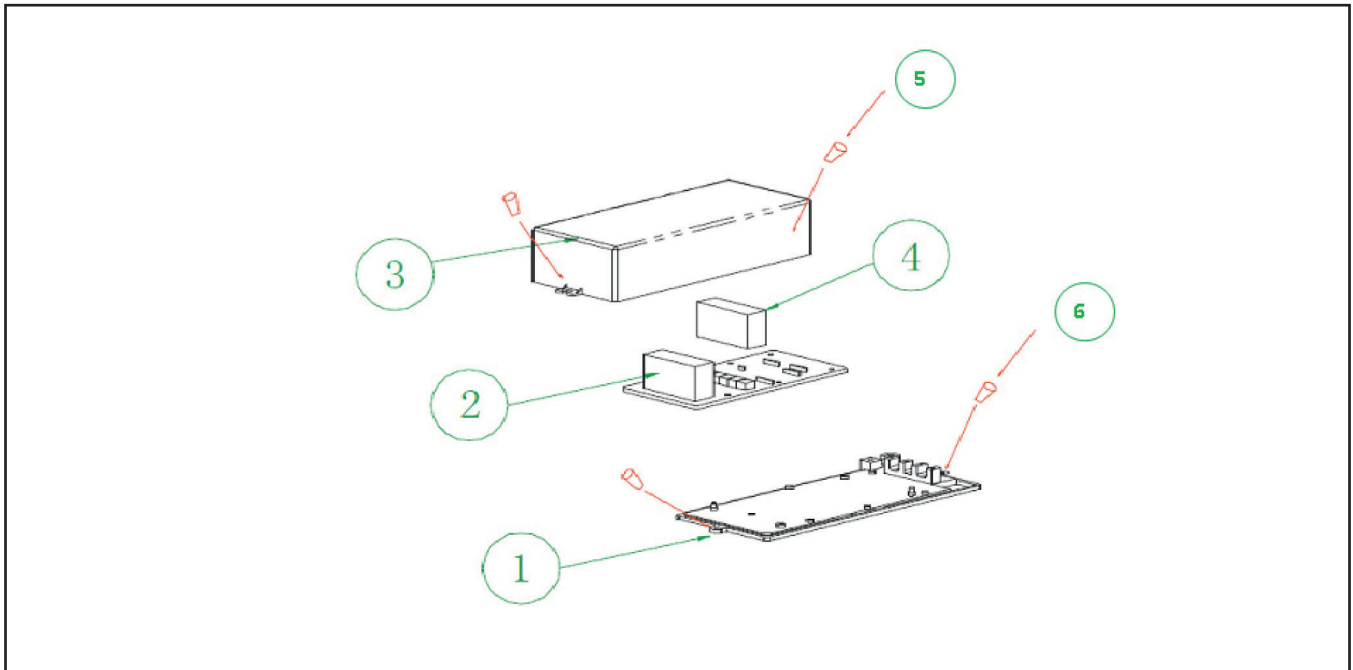

INFORMATION D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN :

Fonctionnement :

- Lisez et comprenez toutes les instructions et tous les avertissements dans ce manuel avant de faire fonctionner l'appareil. Gardez ces instructions pour référence future.
- Laissez toujours les grilles de sécurité et les filtres en place. Sans ces composantes, les souffleurs en opération pourraient accrocher les cheveux, les doigts et les vêtements amples.
- NE jetez JAMAIS des cendres de cigarette, des substances inflammables ou tout objet étranger dans les ventilateurs.
- NE laissez JAMAIS la cuisson sans surveillance. Lorsque vous faites de la friture, l'huile dans la poêle peut facilement surchauffer et prendre feu. Le risque d'autocombustion est plus élevé lorsque l'huile a été utilisée plusieurs fois.
- NE faites JAMAIS cuire sur des flammes « à nu » sous la hotte de cuisinière. Vérifiez les friteuses pendant l'utilisation : L'huile surchauffée peut être inflammable.

Nettoyage :

- La saturation de résidu graisseux dans le souffleur et les filtres peut causer une inflammabilité accrue. Gardez l'unité propre et exempte de graisse et d'accumulation de résidu en tout temps pour empêcher les incendies possibles.
- Les filtres doivent être nettoyés périodiquement et exempts d'accumulation de résidu de cuisson. Les vieux filtres et les filtres usagés doivent être remplacés immédiatement.
- NE faites PAS fonctionner les souffleurs lorsque les filtres sont enlevés. Ne désassemblez jamais les pièces pour nettoyer sans instructions adéquates. Il est recommandé de faire effectuer le désassemblage par du personnel qualifié seulement. Lisez et comprenez toutes les instructions et avertissements dans ce manuel avant de poursuivre.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Ne placez jamais votre main dans la zone abritant le ventilateur lorsque le ventilateur fonctionne !

Pour un fonctionnement optimal, nettoyez la hotte de cuisinière et tous les déflecteurs/espaceurs/filtres à graisse tunnel/contenant d'huile régulièrement. Un soin régulier aidera à maintenir l'apparence de la hotte de cuisinière.

Nettoyage des surfaces extérieures :

- Nettoyez périodiquement avec de l'eau chaude savonneuse et un linge de coton propre. NE PAS utiliser de détergent corrosif ou abrasif (c.-à-d. Comet Power Scrub®, EZ-Off® nettoyeur à four), ou de la laine d'acier/tampons à récurer, qui égratigneraient et endommageraient la surface en acier inoxydable. Pour une saleté plus forte, utilisez un nettoyeur dégraissant comme la marque «Formula 409®» ou «Fantastic®».
- Si la hotte paraît terne (hotte en acier inoxydable), utilisez un nettoyeur pour acier inoxydable pour nettoyer la surface de la hotte. Évitez de mettre de la solution de nettoyage sur ou dans le panneau de commandes. Suivez les instructions du nettoyeur pour acier inoxydable. **ATTENTION** : NE PAS laisser trop longtemps parce que ceci peut causer des dommages au fini de la hotte. Utilisez un linge doux pour essuyer la solution nettoyante, frottez doucement toute tâche tenace. Utilisez un linge doux sec pour sécher la hotte.
- Après le nettoyage, vous pourriez utiliser un poli non abrasif pour l'acier inoxydable comme 3M® ou ZEP®, pour polir et lisser le grain et le lustre de l'acier inoxydable. Frottez toujours légèrement, avec un linge de coton propre, et dans le sens du grain.
- NE PAS laisser les dépôts s'accumuler ou rester sur la hotte.
- NE PAS utiliser de la laine d'acier ordinaire ou des brosses d'acier. De petites particules d'acier peuvent adhérer à la surface et causer de la rouille.
- NE PAS laisser le sel les solutions, les désinfectants, de l'eau de javel, ou les composés de nettoyage demeurer en contact avec l'acier inoxydable pendant des périodes prolongées. Plusieurs de ces composés contiennent des produits chimiques, qui peuvent être nocifs. Rincez avec de l'eau après l'exposition et essuyez avec un linge propre.

Nettoyage du filtre déflecteur en acier inoxydable :

IMPORTANT : Drainez l'huile des déflecteurs, espaceurs, filtres, tunnels d'huile, contenants d'huile avant que l'huile et les résidus ne débordent !

- Retirez tous les déflecteurs, les espaceurs, les filtres et tunnels de graisse et contenants d'huile et jetez l'huile et les résidus.
- Lavez avec de l'eau chaude savonneuse. NOTE : Les déflecteurs, les espaceurs et les tunnels d'huile en acier inoxydable sont lavables dans le panier supérieur du lave-vaisselle.
- Séchez soigneusement avant de replacer et suivez les instructions d'installation à l'envers.
- Les filtres devraient être nettoyés tous les 30 heures d'utilisation.
- Si les filtres devaient d'user à cause de l'âge et de l'utilisation prolongée, remplacez avec un nouveau filtre.

GARANTIE LIMITÉE

Sous réserve des exclusions, des exemptions et des limitations contenues à la présente, AMS garantit, exclusivement à l'acheteur initial (l'« **Acheteur** »), que le produit Ancona Hotte (le « **Produit** ») est exempt de défauts relatifs à ses matériaux ou à sa fabrication (la « **Garantie limitée** »). La Garantie limitée est d'une durée d'un an à compter de la date d'achat original (la « **Période de garantie** »).

La Garantie limitée ne s'applique pas aux installations de type commercial ou institutionnel, ni à l'usage ou à l'installation résidentiels ou domestiques à l'extérieur du Canada ou des États-Unis. La Garantie limitée n'est ni transférable ni cessible à quiconque.

Une défaillance du Produit qui n'est liée à aucun défaut relatif à ses matériaux ou à sa fabrication n'est pas couverte par la Garantie limitée. Les éléments non couverts par la Garantie limitée comprennent, sans toutefois s'y limiter, i) les articles utilitaires et accessoires tels que les ampoules ou les filtres; ii) tout service à l'extérieur du Canada ou des États-Unis; iii) les dommages causés en cours d'expédition, de manutention ou d'installation; iv) les coûts de main-d'œuvre liés à l'installation, l'enlèvement ou la réinstallation du Produit ainsi que tout frais y étant relatifs; ou v) le remplacement de routine de pièces dû à l'usure normale du Produit résultant d'une utilisation normale.

L'Acheteur qui découvre un défaut relatif aux matériaux ou à la fabrication du Produit couvert par la Garantie limitée pendant la Période de garantie doit en aviser AMS sans tarder, selon la procédure de réclamation décrite ci-dessous. Dans un délai raisonnable suivant la réception de cet avis, AMS, i) effectuera tout remplacement ou réparation de pièce qu'elle jugera nécessaire ou utile afin de corriger le défaut relatif aux matériaux ou à la fabrication du Produit; ou ii) remplacera le Produit original par un nouveau Produit, le tout sans frais pour l'Acheteur et à l'entière discrétion d'AMS. Les recours de l'Acheteur et les obligations d'AMS en vertu de la Garantie limitée sont limités au remplacement ou à la réparation d'une pièce ou du Produit tel qu'établi ci-dessus.

Un Produit neuf ou remis à neuf, ou des pièces neuves ou remises à neufs, seront échangés par AMS sur réception du Produit original ou des pièces originales retournés par l'Acheteur. À l'issue de cet échange, AMS devient propriétaire du Produit original ou des pièces originales retournés par l'Acheteur. La Période de garantie ne sera pas prolongée ou suspendue du fait d'une suspension de l'utilisation du Produit en raison de la réparation, du remplacement ou de l'examen du Produit ou pour toute autre raison.

Sous réserve du respect de la procédure de réclamation décrite ci-dessous, les frais de transport et d'installation d'un Produit ou de pièces réparés ou échangés en vertu de la Garantie limitée sont assumés par AMS. AMS assure également les risques de perte ou de dommages relatifs au Produit ou aux pièces ainsi réparés ou échangés durant leur transport.

La Garantie limitée offerte par AMS sera automatiquement déclarée nulle et non avenue si i) le Produit a fait l'objet d'une réparation, d'une altération, d'une modification, d'une personnalisation, d'un démantèlement ou d'un ajout par une personne non autorisée par AMS; ii) le défaut du ou les dommages au Produit, notamment sa détérioration ou son usure, découlent d'un manquement à se conformer aux instructions du manufacturier, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation inadéquate, d'un entretien déficient, d'une tension physique ou électrique anormale et/ou d'une surintensité, d'une réduction de tension, de l'utilisation de produits abrasifs ou de conditions environnementales ou chimiques inadéquates, d'une fuite, de la foudre, d'une force majeure, d'un accident, d'une erreur, d'une négligence ou si le défaut ou les dommages découlent d'un usage à une fin non domestique ou non résidentielle ou contraire à l'usage auquel le Produit est normalement destiné; iii) le Produit est utilisé avec des accessoires, d'autres produits, équipements ou substances périphériques ou avec des équipements auxiliaires non autorisés ou non approuvés par un avis écrit de AMS; ou iv) l'Acheteur fait défaut de se conformer à la procédure de réclamation en garantie décrite ci-dessous.

LA GARANTIE LIMITÉE EST EXHAUSTIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, INCLUANT, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES OU LES CONDITIONS IMPLICITES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE, L'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER OU LA NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS, FOURNIE OU APPAREMMENT FOURNIE PAR AMS OU SES DISTRIBUTEURS AUTORISÉS.

EN AUCUN CAS AMS NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DONT LA VALEUR EXCÈDE LE PRIX D'ACHAT INITIAL DU PRODUIT PAYÉ PAR L'ACHETEUR OU DE DOMMAGES PUNITIFS, EXEMPLAIRES, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, ACCIDENTELS OU CORRÉLATIFS OU DE TOUS AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES, QU'ILS SOIENT PRÉVISIBLES OU IMPRÉVISIBLES, QUI POURRAIENT DÉCOULER DE L'UTILISATION DU PRODUIT OU QUI SERAIENT LIÉS À SON UTILISATION, Y COMPRIS TOUTE PERTE DE JOUISSANCE DU PRODUIT.

La présente Garantie limitée et toute procédure la concernant, sans égard à leur forme, sont interprétées en vertu et régies par les lois du Québec et celles du Canada qui y sont applicables, sans égard aux principes de conflits de lois. Même si une disposition de la présente Garantie limitée est déclarée invalide, illégale ou inapplicable, toutes les autres dispositions de la Garantie limitée demeurent pleinement en vigueur.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

En cas de défaut pouvant faire l'objet d'une réclamation en vertu de la Garantie limitée, l'Acheteur doit contacter le Service à la clientèle de AMS au 1-800-350-4562, afin d'obtenir un numéro d'autorisation de retour du Produit ainsi que les instructions relatives à son expédition (les « **Instruction d'expédition autorisées** »).

L'Acheteur doit par la suite retourner le Produit en respectant les Instructions d'expédition autorisées et fournir les informations suivantes :

- le nom et l'adresse de l'Acheteur;
- le numéro de modèle du Produit;
- la date et le lieu d'achat du Produit;
- le reçu original d'achat du Produit;
- une description détaillée du problème relatif au Produit;
- le nom et l'adresse de l'installateur du Produit.
-

Les réclamations doivent être soumises par écrit et transmises à AMS dans les six mois suivant l'apparition du défaut faisant l'objet de la réclamation.

Pour toute assistance, veuillez téléphoner au 1-800-350-4562 ou faire parvenir un courriel à info@anconahoods.com