




HOTTES DE CUISINIÈRES INSTRUCTIONS DE L'UTILISATEUR

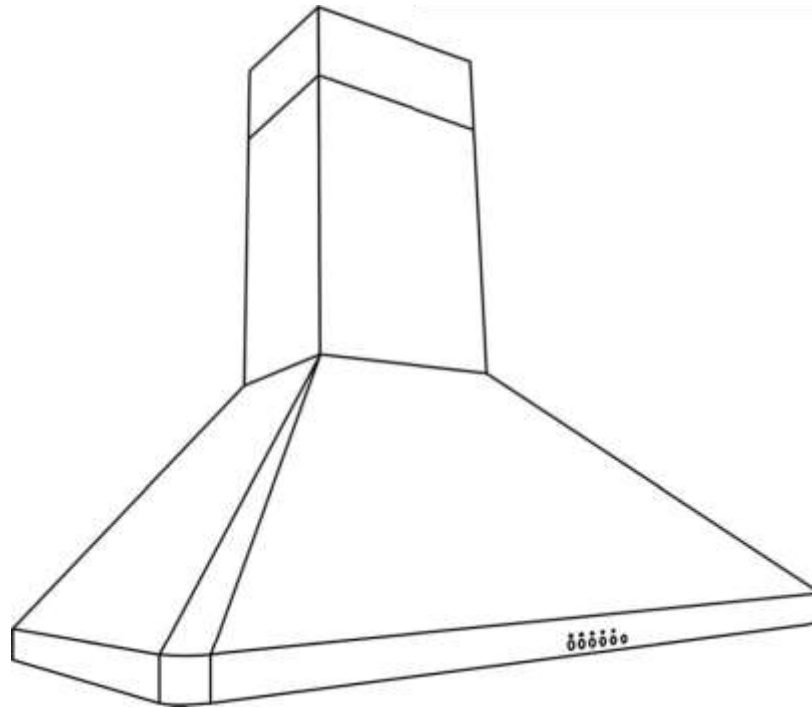

Modèle: Rapido Chef

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

**Lisez attentivement l'information importante suivante concernant
l'installation, la sécurité et l'entretien.**

Gardez ces instructions pour référence future.

Avis de sécurité important

Lisez toutes les instructions avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil

- L'installation dans ce manuel est prévue pour des installateurs qualifiés, des techniciens de service ou des personnes avec une expérience qualifiée similaire. L'installation et le câblage électrique doivent être faits par un professionnel qualifié et selon tous les codes et toutes les normes applicables, incluant le classement incendie en construction.
- Ne tentez PAS d'installer cet appareil par vous-même. Des blessures pourraient découler de l'installation de l'unité en raison d'un manque de connaissances électriques et techniques.
- Les hottes de cuisinières peuvent avoir des bords très coupants ; veuillez porter des gants protecteurs si nécessaire, pour retirer toute pièce pour l'installation, le nettoyage ou l'entretien.
- Mettre sous tension tout interrupteur « ON » avant de compléter l'installation peut provoquer un allumage ou une explosion.
- En raison de la dimension et du poids de cette hotte, une installation avec deux personnes est recommandée.

Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures à des personnes :

- Pour une utilisation de ventilation générale seulement. Ne PAS utiliser pour évacuer des matériaux et valeurs dangereux ou explosifs.
- La circulation d'air de combustion nécessaire pour un fonctionnement sécuritaire d'équipement au gaz peut être affectée par le fonctionnement de cette unité. Suivez les lignes directrices du fabricant d'équipement de chauffage et les normes de sécurité telles que celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA), et l'American Society of Heating, la Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), et les autorités du code local.
- Avant d'entretenir ou de nettoyer l'unité, placez l'interrupteur à « OFF » au panneau de service et verrouillez le panneau de service pour empêcher la remise du courant accidentelle.
- Nettoyez les surfaces remplies de graisse fréquemment. Pour réduire le risque d'incendie et pour disperser l'air adéquatement, assurez-vous de ventiler l'air à l'extérieur. Ne ventilez PAS l'air évacué dans des espaces entre des murs, des vides sanitaires, des plafonds, des greniers ou des garages.
- Les ventilateurs canalisés DOIVENT toujours être ventilés à l'extérieur.
- Utilisez seulement des systèmes de gaines en métal et cette unité DOIT être reliée à la terre.
- Une quantité suffisante d'air est nécessaire pour une combustion adéquate et l'évacuation des gaz à travers les gaines pour prévenir le refoulement.
- En coupant ou perforant dans un mur ou un plafond, faites attention de ne pas endommager du câblage électrique et autres installations techniques cachées.
- Tout le câblage électrique doit être adéquatement installé, isolé et connecté à la terre.
- Les vieilles gaines devraient être nettoyées ou remplacées si nécessaire, pour éviter la possibilité d'un feu de friture.
- Vérifiez tous les joints sur les gaines, pour vous assurer d'une connexion adéquate et tous les joints devraient être adéquatement scellés.
- Utilisez cette unité seulement de la façon prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, communiquez avec le fournisseur.

Pour réduire le risque d'un feu de graisse sur le dessus de la cuisinière :

- Gardez toutes les surfaces graisseuses des ventilateurs, de la cloison mitoyenne, des espaces, des filtres, du tunnel de graisse, du contenant d'huile propres. On ne devrait pas laisser la graisse s'accumuler sur le ventilateur, la cloison mitoyenne, les espaces, le filtre, le tunnel de graisse et le contenant d'huile.
- Placez toujours la hotte sous tension « ON » lorsque vous faites de la cuisson à haute température ou lorsque vous faites cuire des aliments qui flambent.
- Utilisez les réglages élevés sur la cuisinière seulement, lorsque nécessaires.
- Ne laissez jamais les unités de surface sans surveillance à des réglages élevés. Les débordements par bouillonnement génèrent des débordements fumants ou graisseux qui peuvent s'enflammer. Faites chauffer les huiles lentement à des réglages bas ou moyen.

Avis de sécurité important

Lisez toutes les instructions avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil

- Nettoyez le ventilateur fréquemment.
- Utilisez toujours des batteries de cuisine et des ustensiles de cuisine de la dimension appropriée.
- Utilisez toujours la batterie de cuisine adéquate pour la dimension de l'élément de surface.

Pour réduire le risque de blessures aux personnes dans l'éventualité d'un feu de graisse de dessus de cuisinière :

- **ÉTOUFFEZ LES FLAMMES** avec un couvercle à ajustement serré, une feuille de cuisson ou un plateau en métal, ensuite, fermez le brûleur à OFF.
FAITES ATTENTION D'ÉVITER LES BRÛLURES. NE RAMASSEZ JAMAIS UNE POÊLE ENFLAMMÉE— vous pourriez être brûlé. GARDEZ LES MATÉRIAUX INFLAMMABLES OU COMBUSTIBLES À L'ÉCART DES FLAMMES. Si les flammes ne s'éteignent PAS immédiatement, ÉVACUEZ ET APPELEZ LE SERVICE DES INCENDIES ou 911.
- **N'UTILISEZ PAS D'EAU**, incluant les linges à vaisselle ou serviettes mouillées — une violente explosion de vapeur en résultera.
- Utilisez un extincteur SEULEMENT si :
 - Vous savez que vous avez un extincteur de Classe A, B, C et que vous savez déjà comment le faire fonctionner.
 - Le feu est petit et contenu dans la zone où il a débuté.
 - Le service des incendies a été appelé.
 - Vous pouvez combattre le feu avec votre dos vers une sortie.

Pour réduire le risque de blessures à des personnes, dans l'éventualité de fuites de gaz :

- Éteignez toute flamme à nu.
- N'allumez PAS les lumières de tout type d'appareil.
- Ouvrez toutes les portes et fenêtres pour disperser le gaz. Si vous sentez toujours du gaz, appelez la compagnie de gaz et le service des incendies ou le 911 immédiatement.


Votre sécurité et la sécurité des autres sont très importantes. Nous avons fourni plusieurs messages de sécurité importants dans ce guide et sur votre appareil. Lisez et conformez-vous toujours à tous les messages de sécurité. Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel, comment réduire le risque de blessure, et ce qui pourrait survenir si les instructions ne sont pas suivies.




AVERTISSEMENT

Ceci est le symbole d'avertissement de sécurité. Ce symbole vous avertit de dangers potentiels qui peuvent vous blesser vous et les autres. Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'avertissement de sécurité et le mot « AVERTISSEMENT ».

Pièces fournies :

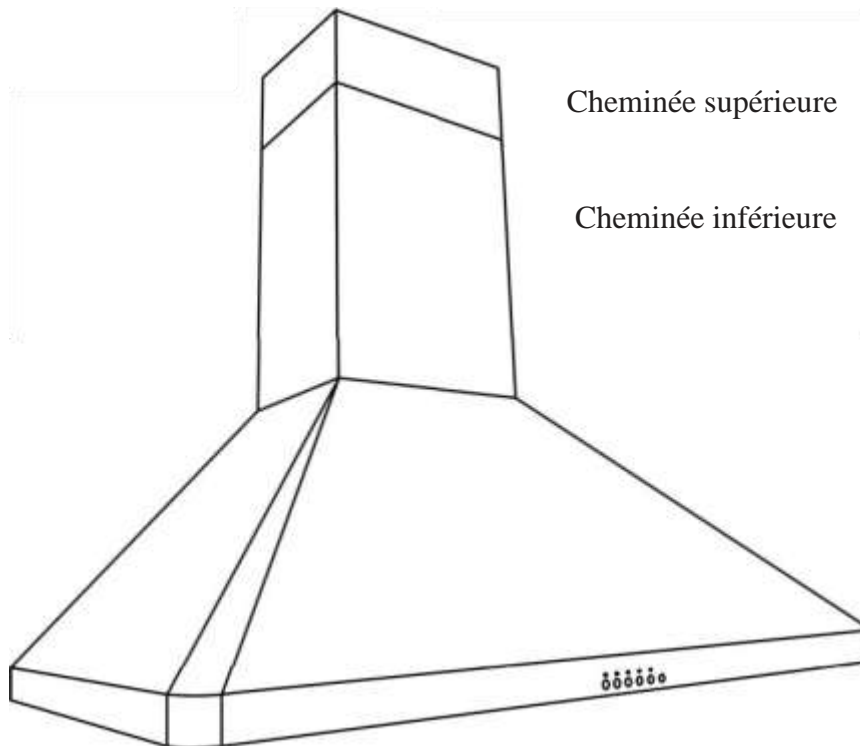

Ferrure de fixation de cheminée

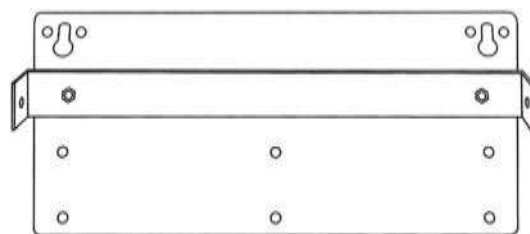


Ferrure de fixation de hotte



Qté : 4 PCS



Qté : 6 PCS

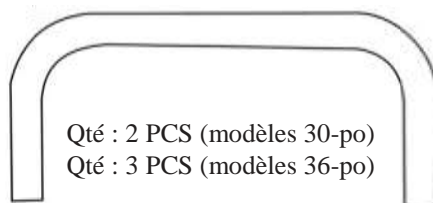

Qté : 2 PCS (modèles 30-po)
Qté : 3 PCS (modèles 36-po)



Qté : 4 PCS (modèles 30-po)
Qté : 6 PCS (modèles 36-po)




Qté : 2 PCS (modèles 30-po)
Qté : 3 PCS (modèles 36-po)



Qté : 4 PCS



Qté : 4 PCS
(pour Placoplatre seulement)

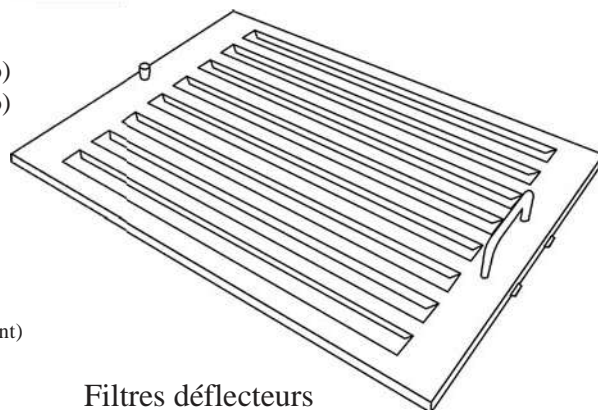

Filtres déflecteurs


Exigences de ventilation :

- Le système de ventilation doit se terminer à l'extérieur (toit ou mur latéral).
- Ne faites PAS terminer le système de ventilation dans un grenier ou autre endroit fermé.
- N'utilisez PAS de capuchons de mur de 4" (10,2 cm) de type pour salle de lavage.
- Utilisez un évent en métal/aluminium Seulement. Un évent en métal/aluminium rigide est recommandé.
- N'utilisez PAS d'évent en plastique.
- Gardez toujours la gaine propre pour assurer une circulation d'air adéquate.
- Calculez les données suivantes avant l'installation :
 1. Distance du plancher au plafond.
 2. Distance entre le plancher et le dessus de comptoir/cuisinière
 3. Distance entre le dessus de la cuisinière à la hotte ; recommandé 24" à 30" et de minimum 30" pour cuisinière au gaz).
 4. Hauteur de la hotte et couvercle de gaine.

Pour le fonctionnement le plus efficace & silencieux :

- Une distance de 24" à 30" est recommandée entre le dessus de la cuisinière et le bas de la hotte ; minimum 30" pour cuisinière au gaz.
- Il est recommandé que la hotte soit ventilée verticalement à travers le toit sur 6" (15,3 cm) ou une gaine de ventilation circulaire en métal/aluminium plus grosse.
- La dimension de la ventilation devrait être uniforme.
- N'utilisez pas plus de trois coudes de 90°.
- Assurez-vous qu'il y a un minimum de 24" (61 cm) de ventilation droite entre les coudes, si plus d'un coude est utilisé.
- N'installez PAS deux coudes ensemble.
- La longueur du système de ventilation et le nombre de coudes devraient être gardés à un minimum pour fournir une performance efficace.
- Le système de ventilation doit avoir un régulateur de tirage. Si le capuchon de toit ou de mur a un régulateur de tirage, n'utilisez PAS de régulateur (si fourni) sur le dessus de la hotte.
- Utilisez du ruban argenté ou du ruban à conduit pour sceller tous les joints dans le système de ventilation.
- Utilisez du calfatage pour sceller l'ouverture du mur extérieur ou du toit autour du capuchon.

Hauteur et espace libre :

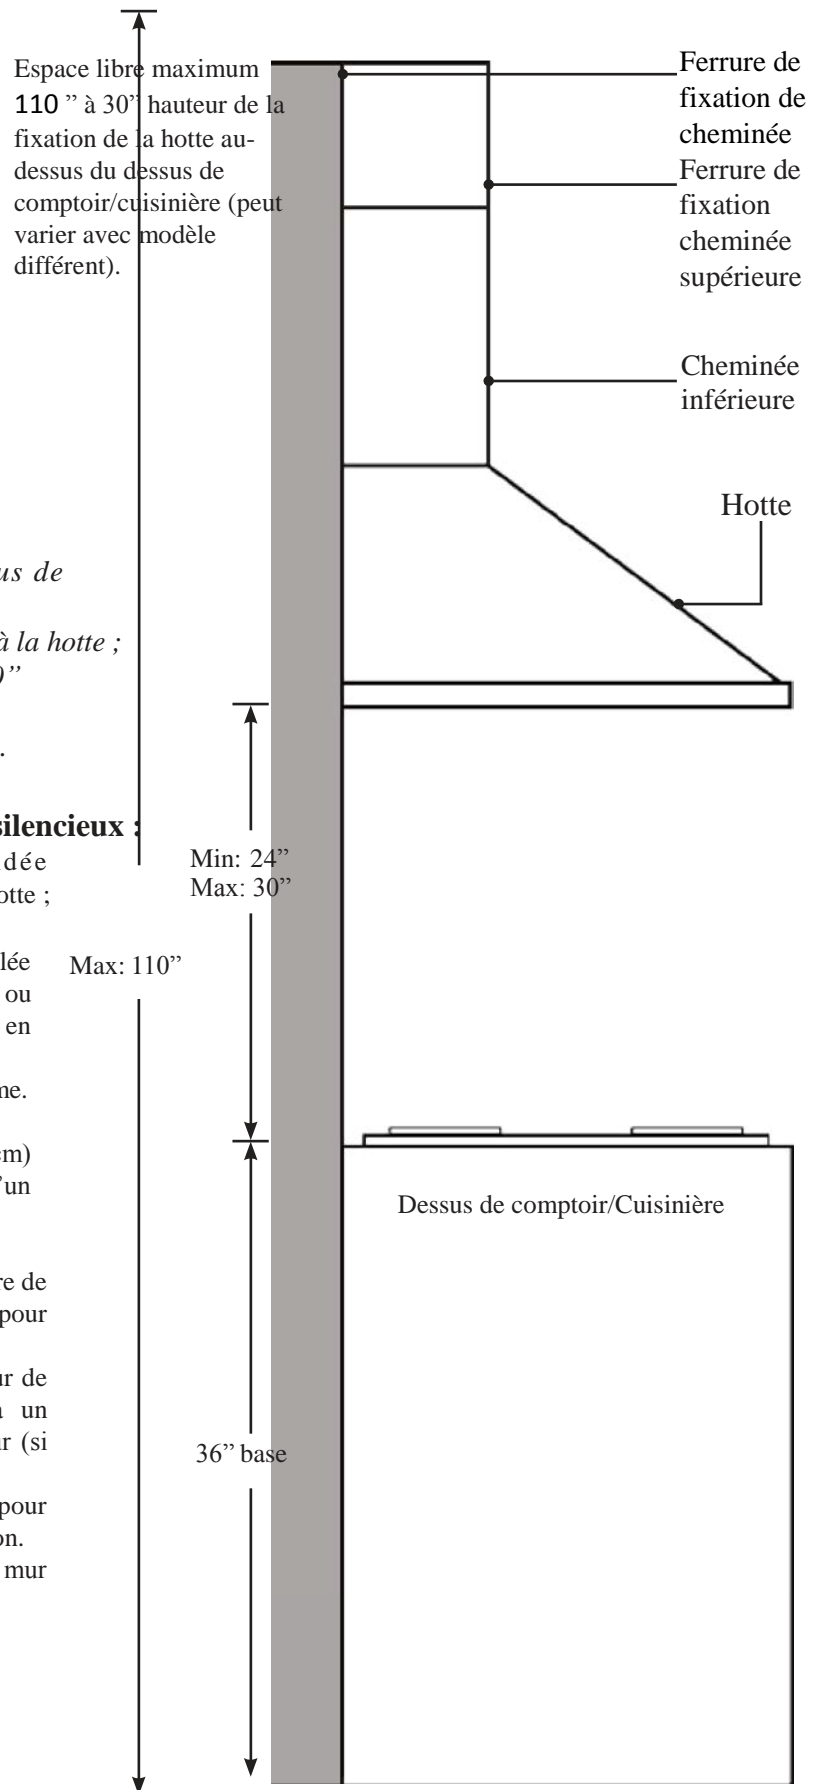

IMPORTANT :

- Une gaine circulaire d'un minimum de 6" (standard pour cette hotte) ou gaine rectangulaire de 3-1/4 x 10" (achetée séparément) doit être utilisée pour maintenir une circulation d'air efficace maximum.
- Utilisez toujours des gaines de type rigide en métal/aluminium si disponible, pour maximiser la circulation d'air en connectant à la gaine fournie.
- Veuillez utiliser le *Calcul de course de gaine* ci-dessous pour comptabiliser la course totale de gaine disponible en utilisant des coudes, des transitions et des capuchons.
- Réduisez TOUJOURS, lorsque possible, le nombre de transitions et virages. Si une longue gaine est requise, augmentez la dimension de la gaine de 6" à 7" ou 8". Si un réducteur est utilisé, installez un long réducteur au lieu d'un réducteur plat. Réduire la dimension de la gaine restreindra et réduira la circulation d'air, donc réduisez la dimension de la gaine aussi loin que possible de l'ouverture.
- Si des virages ou des transitions sont requis : Installez-les aussi loin que possible de l'ouverture et aussi éloignés l'un de l'autre que possible.
- La hauteur minimale de fixation entre le dessus de la cuisinière et le dessous de la hotte ne devrait pas être de moins de 24" pour les cuisinières électriques et de 30" pour les cuisinières au gaz ;
- La hauteur maximale de fixation entre le dessus de la cuisinière et le dessous de la hotte ne devrait pas être de plus de 30-pouces.
- Il est important d'installer la hotte à la hauteur de fixation adéquate. Les hottes fixées trop basses pourraient générer des dommages par la chaleur et représenter un danger pour l'incendie ; tandis que les hottes fixées trop hautes seront difficiles à rejoindre et perdront leur performance et efficacité.
- Si disponible, référez-vous aussi aux exigences d'espace libre au-dessus de la cuisinière du fabricant de celle-ci et la hauteur de fixation de la hotte au-dessus de la cuisinière recommandée.

Dimension minimale de la gaine :

- Circulaire — 6" minimums
- Rectangulaire — 3-1/4 x 10" minimum (exige un adaptateur de 7" à 3-1/4x10", non fourni)

Calculer la longueur du système de ventilation :

Pour calculer la longueur du système dont vous avez besoin, déduisez le pied équivalent pour chaque pièce de ventilation utilisée dans le système de la course maximale de gaine recommandée.

Calcul de course de gaine :	
Course maximale recommandée	
Gaine 6" ou 3-1/4 x 10"	50 pi
Déduction de pièce de ventilation	
Chaque coude 90° utilisé	9 pi
Chaque coude 45° utilisé	5 pi
Chaque transition 6" à 3/14 x 10" utilisée	7 pi
Capuchon de mur latéral avec régulateur	0 pi
Capuchon de toit	0 pi

Exemple de calcul de course de gaine :

Un capuchon de toit, deux coudes 90°, et un coude 45° utilisés :

$$0\text{pi} + 9\text{pi} + 9\text{pi} + 5\text{pi} = \underline{23\text{pi}} \text{ utilisés.}$$



Déduisez 23 pi de 50 pi, 27 pi maximum disponibles pour course de gaine droite.

Méthodes de ventilation :

- Cette hotte de cuisinière est réglée en usine pour ventiler à travers le toit ou mur.
- Le conduit de ventilation peut soit se terminer à travers le toit ou mur. Pour ventiler à travers un mur, un coude de 90 ° est nécessaire.

IMPORTANT :

- N'évacuez JAMAIS de l'air ou ne faites pas terminer le conduit de ventilation dans des espaces entre les murs, vides sanitaires, plafonds, greniers ou garages. Toutes les évacuations doivent être menées par des conduits à l'extérieur.
- Utilisez un conduit de ventilation en métal/aluminium seulement.
- Fixez toutes les connexions avec des vis à métaux et fixez du ruban sur tous les joints avec un ruban argenté ou ruban à conduit certifié.
- Utilisez du calfatage pour sceller les ouvertures de mur ou de toit autour du capuchon.

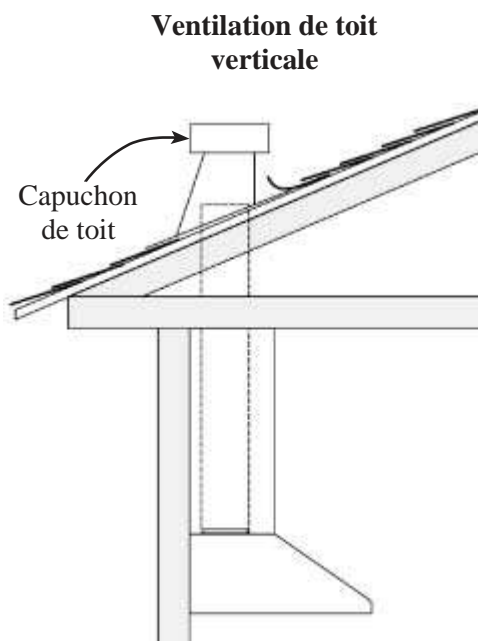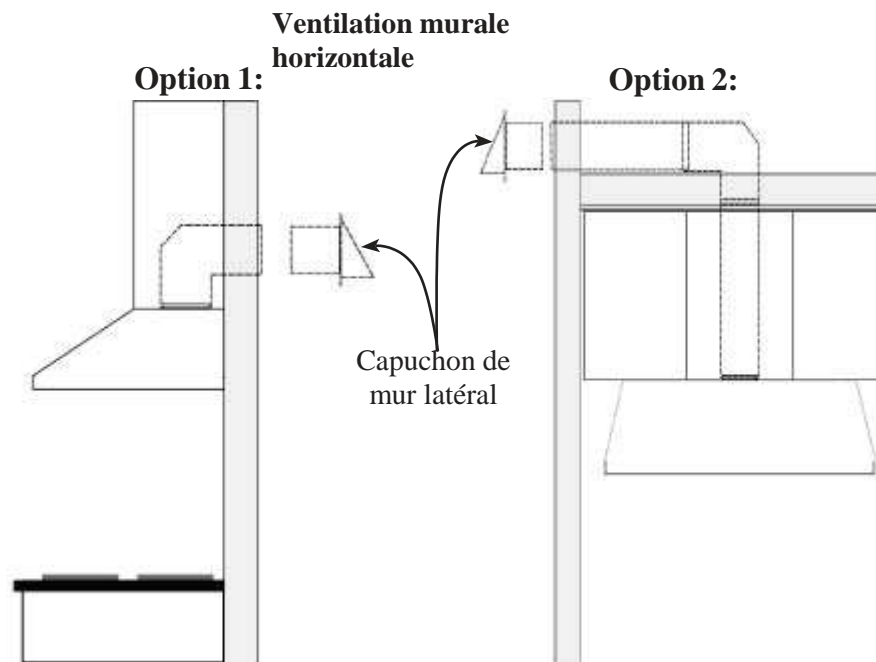

Exigences électriques :

IMPORTANT : Observez tous les codes et ordonnances de réglementation.

C'est la responsabilité du consommateur :

- De communiquer avec un installateur électrique qualifié.

Si les codes le permettent et qu'un fil de connexion à la terre séparé est utilisé, il est recommandé qu'un électricien qualifié détermine que le chemin de connexion à la terre est adéquat.

Une source d'alimentation électrique de 120-Volt, 60 Hz, AC-seulement, à sectionneur à fusible est requise sur un circuit de 15-amp séparé, soudé sur les deux côtés de la ligne.

NE PAS connecter à la terre à un tuyau de gaz.

Vérifiez avec un électricien qualifié si vous n'êtes pas certain que la hotte de cuisinière est adéquatement connectée à la terre. N'ayez PAS un fusible dans un circuit neutre ou de mise à la terre.

IMPORTANT : Gardez ce guide d'installation pour l'utilisation de l'inspecteur électrique.

La cuisinière doit être connectée avec des fils/fiche de connexion en cuivre seulement.

La hotte devrait être directement connectée à la boîte de sectionneur à fusible (ou coupe-circuit) à travers un câble de cuivre armé gainé non métallique. ETL. – un réducteur de tension étiqueté doit être fourni à chaque extrémité du câble d'alimentation électrique.

Préparation :

Préparations avancées :

- Soyez familier avec les contrôles de la hotte en lisant soigneusement *Fonctionnement de la hotte*, Page 12.
- Placez la hotte de cuisinière sur une surface plate stable. Connectez la hotte à une prise de courant standard désignée (120-Volt, 60 Hz, AC seulement) et mettez la hotte sous tension. Vérifiez toutes les opérations de la hotte en vous référant au *Fonctionnement de la hotte*, Page 12.
- Placez toutes les pièces fournies et la quincaillerie requise sur une surface plate et stable et vérifiez l'existence de toutes les pièces énumérées à la Page 4.
- Retirez soigneusement la couche de plastic protecteur blanche de la hotte.

Préparations :

NOTE : Pour éviter des dommages à votre hotte, évitez que des débris pénètrent dans l'ouverture de la ventilation.

- Déterminez et marquez la ligne centrale sur le plafond où la hotte sera installée. Assurez-vous qu'il y a un espace libre suffisant à l'intérieur du plafond ou du mur pour la ventilation de sortie d'air.
- À cause du poids et de la dimension de cette unité, assurez-vous que le système de support ou la charpente utilisée est stable et sécuritaire dans le mur.
- Placez une couverture protectrice épaisse par-dessus le dessus de comptoir, surface de cuisson ou cuisinière pour protéger du dommage ou de la saleté. Retirez tout objet dangereux autour de la zone lors de l'installation.
- Marquez les emplacements des trous de la ferrure de fixation, découpage de la ventilation (si utilisé) et le découpage du câble d'alimentation sur le plafond. Utilisez une perceuse et une scie sauteuse ou scie à guichet pour couper les ouvertures pour le câble d'alimentation et ventilation (voir *Exigences de ventilation* et *Exigences électriques*, Pages 6-8).
- Si la ventilation est faite à l'extérieur, installez le système de ventilation (voir *Exigences de ventilation*, Page 5). Utilisez du calfatage pour sceller les ouvertures du mur extérieur ou du toit.
- Déconnectez l'alimentations de courant principal, préparez et passez le câblage à travers le plafond ou mur. Laissez approximativement 12 '' de cordon électrique pendant du plafond. Ne remettez pas l'alimentation électrique jusqu'à ce que le câblage soit complété.
- Débranchez le cordon d'alimentation, retirez le filtre déflecteur en glissant le bouton vers la poignée de métal du filtre.
- Mettez de côté les filtres déflecteurs jusqu'à ce que la hotte soit adéquatement installée.

ATTENTION : Si le déplacement de la cuisinière est nécessaire pour installer la hotte, placez la cuisinière hors tension « OFF » à la boîte d'alimentation principale. FERMEZ LE GAZ AVANT DE DÉPLACER UNE CUISINIÈRE AU GAZ.

Installation :

Installation (se référer à la Page 4 pour les pièces) :

1. Mesurez la distance entre le dessus de la cuisinière et le dessous de la hotte. Une distance de 24" à 30" est recommandée, minimum de 30" pour les cuisinière au gaz.
2. Un utilisant les références dans *Hauteur & Espace libre* à la Page 5 et *Mesures et diagrammes* à la Page 16, marquez le point de niveau de la hotte. Positionnez deux vis de fixation sur le mur, laissant un espace de 1/8" à l'écart du mur.
3. Positionnez la ferrure de fixation de cheminée **directement** au-dessus de la ferrure de fixation de la hotte, marquez les points de niveau et fixez-la en utilisant les deux vis de fixation.

NOTE : Utilisez des ancrages filés pour Placoplatre lorsque vous installez la hotte sur de la Placoplatre. Fixer la hotte sur des poteaux de cloison ou travers est hautement recommandée.

4. Attachez la ferrure de fixation de la hotte à l'arrière de la hotte avec six vis comme montré dans la Figure 3.
5. Alignez la ferrure de fixation de la hotte aux vis sur le mur et accrochez la hotte en place comme montrée dans les Figures 4 et Figure 5. Serrez les vis pour fixer la hotte au mur.

ATTENTION : Assurez-vous que la hotte est fixée avant de relâcher !

6. Pour des raisons de sécurité, des trous pré perforés de fixation sont fournis à travers l'arrière de la hotte. Pour une installation plus sécuritaire, utilisez autant de trous de fixation que nécessaire pour fixer de l'intérieur de la hotte.
7. Utilisez un conduit circulaire de métal de 6" (suivez les codes de construction dans votre zone) pour connecter la sortie d'air sur la hotte au conduit de ventilation au-dessus. Utilisez du ruban argenté ou du ruban à conduit pour sceller les joints et les rendre étanches. Se référer à la Figure 7.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Risque de décharge électrique. Cette hotte doit être connectée à la terre adéquatement. Assurez-vous que ceci soit fait par un électricien qualifié selon les codes d'électricité locaux et nationaux. Avant de connecter des câbles, fermez l'alimentation de courant au panneau de service et verrouillez le panneau pour empêcher que le courant ne soit alimenté accidentellement.

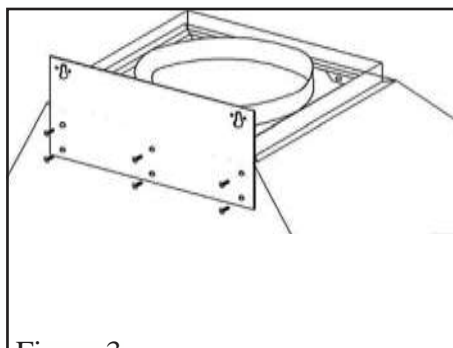
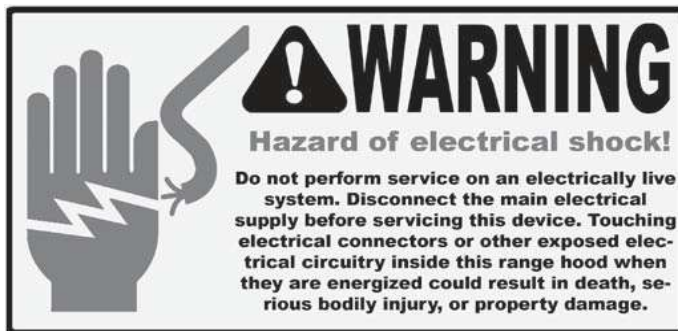


Figure 3

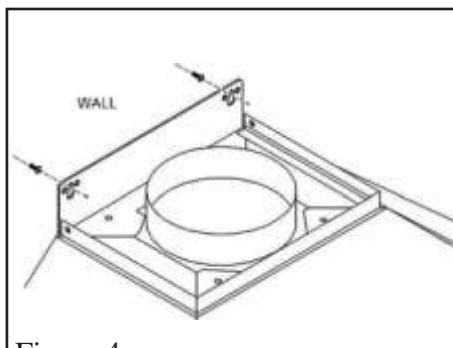


Figure 4

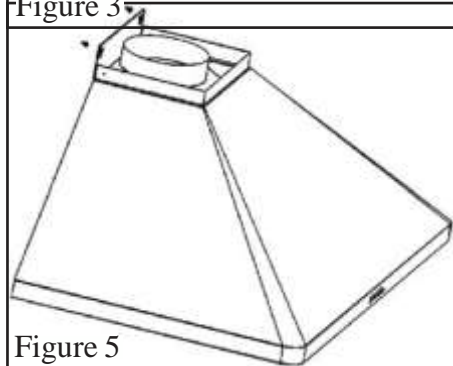


Figure 5

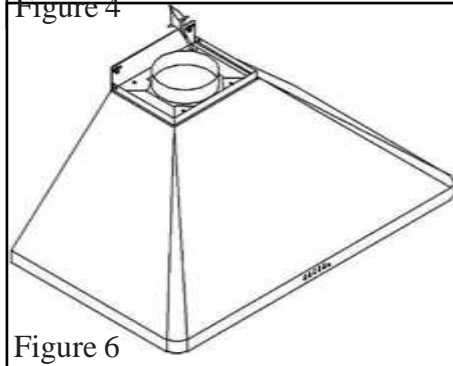


Figure 6




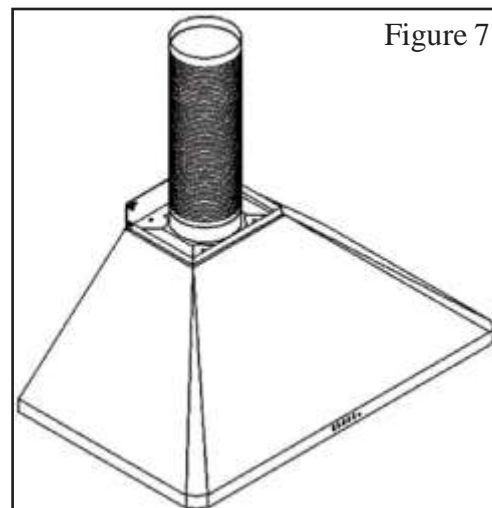


Figure 7


Installation (suite) :

8. Connectez la hotte à une prise de courant désignée standard (120-Volt, 60 Hz, AC seulement) ou coupez la prise et connectez les trois fils (noir, blanc et vert) pour abriter les fils et marettes avec les connecteurs de fils. Connectez selon les couleurs (c.-à-d. noir à noir, blanc à blanc et vert à vert) comme montrées dans la Figure 6.
9. Emmagasinagez le fil excédentaire dans la boîte de câblage.
10. Installez les deux cheminées et serrez les vis pour fixer la cheminée inférieure à la hotte comme montrée dans la Figure 8.
11. Pour éviter d'égratigner la cheminée, étendez la cheminée supérieure **lentement** et **soigneusement** à la ferrure de fixation de cheminée et serrez les vis comme montrées dans la Figure 9.
12. Pour installer les filtres déflecteurs, se référer à la Figure 10 pour les trois étapes suivantes :
 - ① Placez le filtre déflecteur à angle vers l'arrière de la hotte.
 - ② Glissez le bouton vers la poignée de métal du filtre et poussez
 - ③ vers le haut.Relâchez le bouton jusqu'à ce qu'il s'ajuste dans la position d'assise.
13. Répétez l'Étape 12 pour installer tous les filtres déflecteurs.
14. Mettez sous tension ON dans le panneau de contrôle. Vérifiez tous les fonctionnements de lumières du ventilateur.
15. Assurez-vous de laisser ce Guide d'installation au propriétaire.

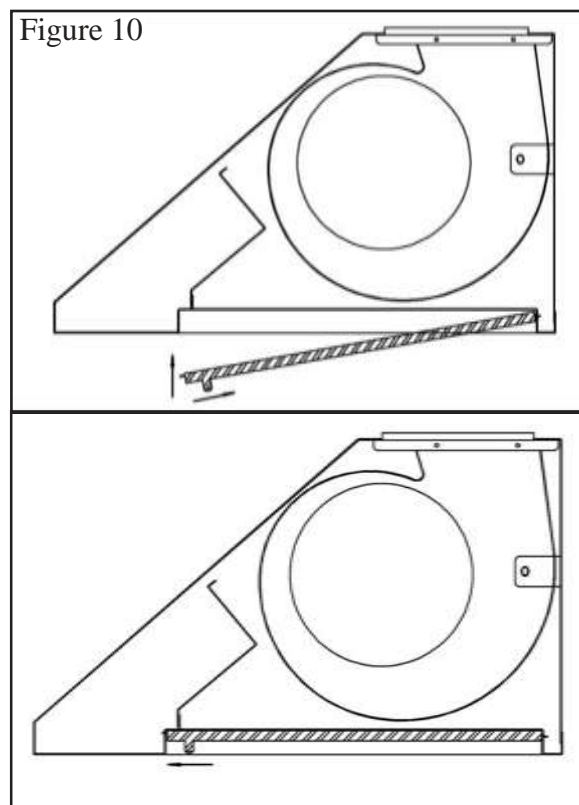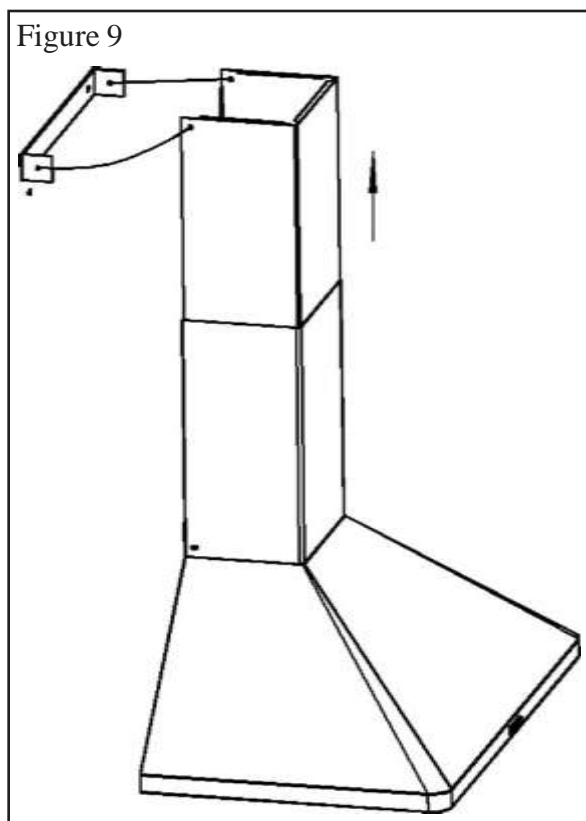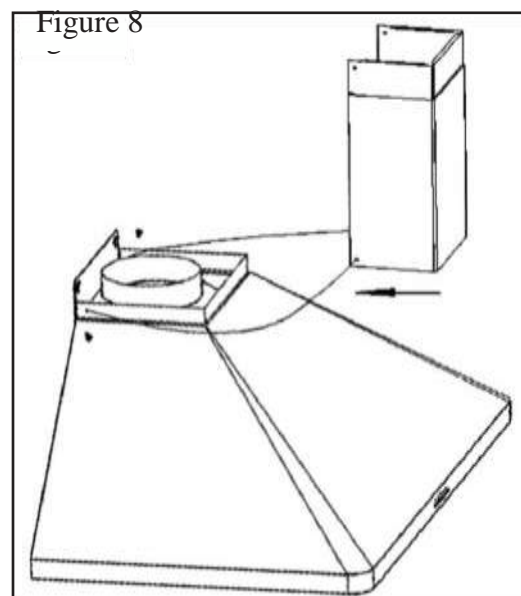

Fonctionnement de la hotte :

Topologie du panneau de contrôle et configuration des boutons :

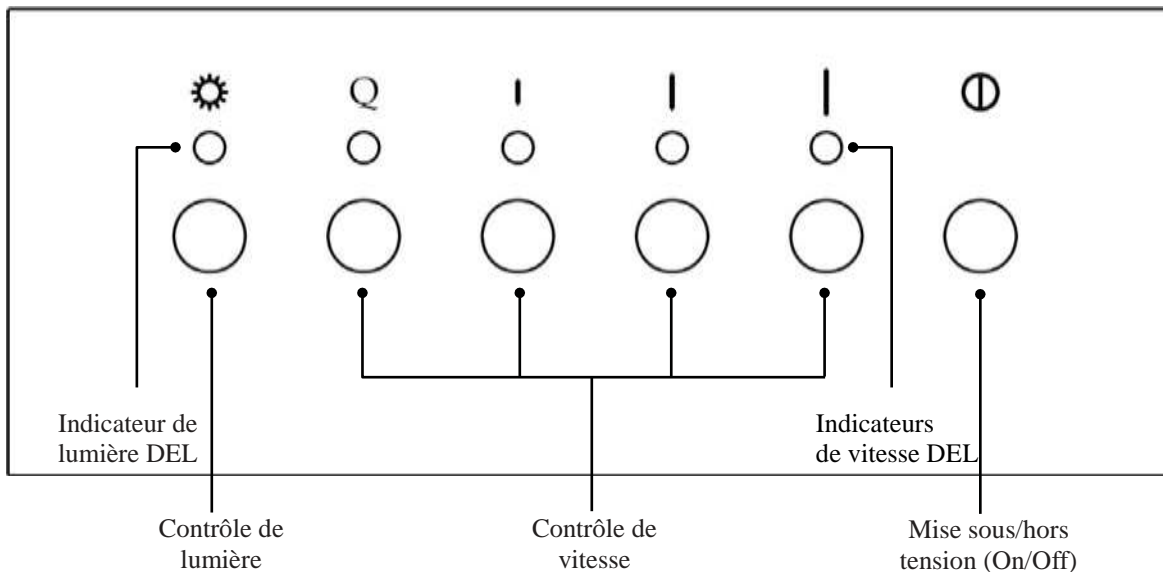

Cette hotte est équipée avec six contrôles électroniques, une puissante cage de moteur cylindrique de centrifuge surdimensionnée avec un tunnel à graisse en acier inoxydable, des filtres et espaceurs en acier inoxydable, deux lumières halogènes brillantes 12 V 20 W.

Les six boutons électroniques contrôlent l'intensité des lumières, les vitesses (Silencieux, Faible, Moyen et Élevé) et Mise sous/hors tension (On/Off). Le contrôle d'alimentation (On/Off) offre un démarrage, une fermeture à retardement de 3-minutes ou une interruption immédiate. Le contrôle de lumière fonctionne indépendamment du contrôle d'alimentation (On/Off) et n'est pas affecté par la fermeture à retardement.

Mettre le ventilateur sous tension «ON» :

Mettez toujours les ventilateurs sous tension «ON» avant de faire de la cuisson pour établir une circulation d'air et permettre aux ventilateurs de fonctionner pour quelques minutes après la cuisson pour nettoyer l'air dans la cuisine. On doit avoir appuyé sur le bouton de contrôle d'alimentation (On/Off) avant de pouvoir activer un bouton de contrôle de vitesse. NOTE : Le réglage de la lumière ne sera pas affecté par le bouton de contrôle d'alimentation (On/Off).

- Appuyez le bouton de contrôle d'alimentation (On/Off) une fois. Les quatre indicateurs de vitesse DEL au-dessus du contrôle de vitesse clignoteront, si l'on n'appuie pas sur un bouton de contrôle de vitesse à l'intérieur de 10 secondes, l'alimentation se mettra sous tension automatiquement.
- Pendant que les indicateurs de vitesse DEL clignotent, appuyez un bouton de contrôle de vitesse pour activer la vitesse désirée (l'indicateur de vitesse DEL au-dessus du bouton s'allumera).
- Pour changer la vitesse de ventilateur, appuyez un autre bouton de contrôle de vitesse. L'indicateur de vitesse DEL au-dessus du bouton de vitesse s'allumera en conséquence.

Mettre le ventilateur hors tension « OFF » :


La fonction de fermeture à retardement de 3-minutes éteindra seulement les ventilateurs. Les réglages de la lumière ne seront pas affectés par la fonction de retardement.

Retardement de trois minutes

- Pendant que les ventilateurs sont en fonction, appuyez le bouton de contrôle d'alimentation (On/Off) une fois, l'indicateur de vitesse DEL pour la vitesse active clignotera et les ventilateurs s'éteindront après 3-minutes.

Fonctionnement de la hotte (suite) :

Topologie du panneau de contrôle et configuration des boutons :

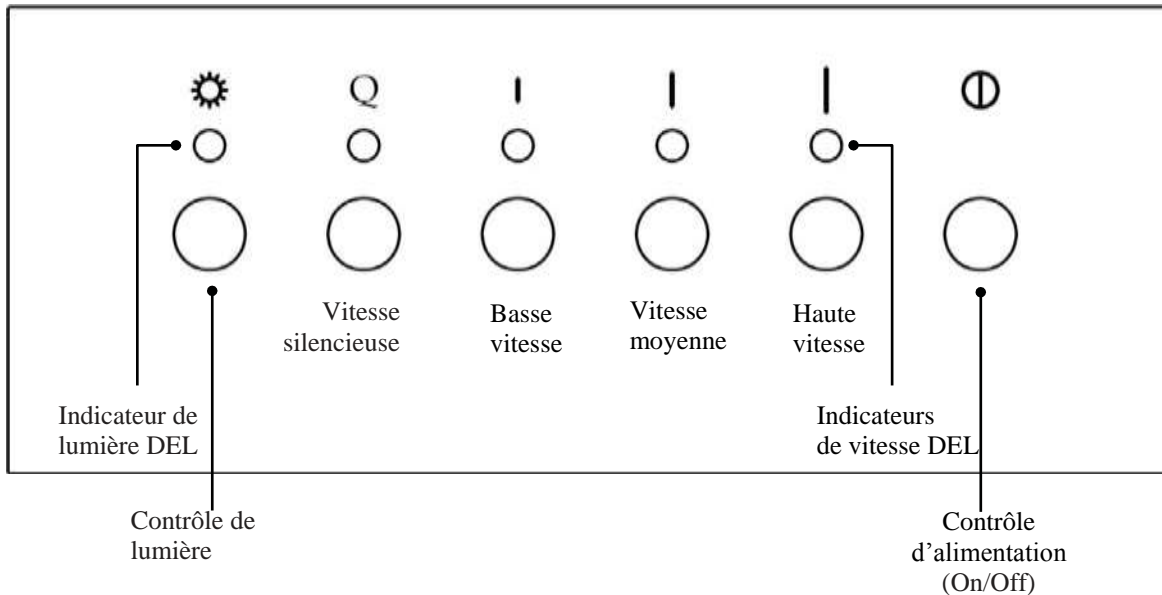

- Pendant de délai de retardement de 3-minutes, changer les vitesses n'affectera pas le comptage régressif.

Fermeture immédiate « off »

- Pendant que les ventilateurs sont en mode de fermeture à retardement de 3-minutes, appuyez le contrôle d'alimentation (On/Off) une fois et fermez les ventilateurs OFF immédiatement.
- Pendant que les ventilateurs fonctionnent en mode normal (L'indicateur de vitesse DEL non clignotant), appuyez le contrôle d'alimentation (On/Off) deux fois pour fermer OFF les ventilateurs.

Contrôle de lumière :

Le bouton de contrôle de lumière fonctionne indépendamment des fonctions de contrôle d'alimentation (On/Off) et de fermeture à retardement. Appuyer le bouton de contrôle d'alimentation (On/Off) ou activer la fonction à retardement ne placera pas les lumières halogènes ON ou OFF. Les lumières ont trois réglages : Élevé, Bas et OFF. **ATTENTION : Ne touchez PAS les lumières jusqu'à ce qu'elles soient « OFF » et refroidies.**

- Pendant que les lumières halogènes sont OFF, appuyez le bouton de contrôle de lumière une fois pour mettre les lumières halogènes « ON » à Haute intensité. L'indicateur de lumière DEL s'allumera.
- Toucher le bouton de contrôle de lumière à nouveau changera l'intensité de lumière à Bas.
- Chaque touche du bouton de contrôle de lumière changera l'intensité de lumière en cycle d'Élevé à Bas et « OFF ».

Dépannage :



1. Si la hotte ou la lampe halogène ne fonctionne pas après l'installation :
 - Vérifiez si la hotte a été connectée, assurez-vous que toute l'alimentation de courant a été remise sous tension ON, les fusibles ne sont pas brûlés et que tout le câblage électrique est connecté adéquatement.
 - Remplacez les ampoules par des ampoules qui fonctionnent, pour déterminer si c'est causé par des ampoules défectueuses. Voir *Remplacer les ampoules* à la Page 22.
2. La hotte vibre lorsque le souffleur fonctionne :
3. Le souffleur ou ventilateur semble faible :
 - La hotte peut ne pas avoir été fixée adéquatement aux plafonds ou murs.
 - Vérifiez que la dimension du conduit utilisée est au moins de 6" ou 3-1/4 x 10". La hotte ne fonctionnera PAS efficacement avec une dimension de conduit inadéquate. Par exemple : un conduit de 7" sur un trou de 8" et fixé lâchement.
 - Vérifiez si le conduit est bouché ou si l'unité de régulateur de tirage (obturateur en demi-cercle) est installée adéquatement et ouvre convenablement. Une petite brèche sur le côté de l'unité de capuchon du mur peut aussi empêcher la circulation d'air.
4. Les lumières fonctionnent, mais le souffleur ne tourne pas du tout, est coincé ou cliquette.
 - Le souffleur pourrait être coincé ou racler le bas à cause de dommages d'expédition. Veuillez communiquer avec nous immédiatement.
5. La hotte ne se ventile pas vers l'extérieur adéquatement :
 - Assurez-vous que la distance entre le dessus de la cuisinière et le dessous de la hotte est à l'intérieur de 24" et 30" de distance. Minimum pour les cuisinières aux gaz de 30"
 - Réduisez la quantité de coudes et la longueur du conduit. Vérifiez si tous les joints sont connectés adéquatement, scellés et recouverts de ruban.
 - Assurez-vous que la puissance est à vitesse élevée pour une cuisson forte.

Information d'utilisation et d'entretien :

Fonctionnement :

- Lisez et comprenez tous les instructions et avertissements dans ce guide avant de faire fonctionner l'appareil. Gardez ces instructions pour référence future.
- Laissez toujours les grilles de sécurité et les filtres en place. Sans ces composantes, faire fonctionner les souffleurs pourrait coincer des cheveux, des doigts et des vêtements amples.
- Ne jetez JAMAIS des cendres de cigarettes, substances inflammables ou tout objet étranger dans les souffleurs.
- Ne laissez JAMAIS la cuisson sans surveillance. En faisant de la friture, l'huile dans la poêle peut facilement surchauffer et prendre feu. Le risque d'auto-inflammation est plus élevé lorsque l'huile a été utilisée plusieurs fois.
- Ne cuisez JAMAIS sur des flammes « à nues » sous la hotte. Vérifiez les friteuses pendant l'utilisation : L'huile surchauffée peut être inflammable.

Nettoyage :

- La saturation de résidu graisseux dans le souffleur et les filtres peut générer une augmentation de l'inflammabilité. Gardez l'unité propre et libre de graisse et d'accumulation de résidus en tout temps, pour empêcher les incendies possibles.
- Les filtres doivent être nettoyés périodiquement et libres d'accumulation de résidus de cuisson (voir *Instructions de nettoyage* à la Page 22). Les vieux filtres usagés doivent être remplacés immédiatement.
- Ne faites PAS fonctionner les souffleurs lorsque les filtres sont retirés. Ne désassemblez jamais des pièces pour le nettoyage sans instructions adéquates. Il est recommandé de faire effectuer le désassemblage par du personnel qualifié seulement. Lisez et comprenez toutes les instructions et tous les avertissements dans ce guide avant de procéder.

Notice technique :


Notice technique ³ :	
Conception du corps	Acier inoxydable sans soudure, fini satiné/fini noir piano éblouissant
Classement de puissance	120 V/60 Hz (Norme É.-U. & Canada)
Puissance absorbée générale	358 W (218 W + 2x20W)
Puissance absorbée du moteur	218 W
Ampère	2,5 A
Niveaux de contrôle de vitesse	4 niveaux
Circulation d'air (Q/L/M/H)	280CFM/460CFM/670CFM/900CFM
Niveau de bruit ² (Q/L/M/H)	1,2 Sone (43 dB) /2,8 Sones (55 dB)/5,0 Sones (63 dB)/6,5 Sones (67 dB)
Nombre de moteurs	Moteur unique
Type de moteur	Chambre unique ultra silencieuse
Type de ventilateur	Cylindrique
Type de contrôle	Panneau de contrôle électronique
Type de filtration	Filtre déflecteur en acier inoxydable
Éclairage	20 W 12V maximums, double intensité
Dimension de ventilation	Sur le dessus, 6 pouces circulaires
Protection d'interférence	Protégé contre les interférences de fréquences radio

1. Test de pression statique maison « 0 ».


2. Une sone est approximativement équivalente au son d'un réfrigérateur (1 kHz) à 40 décibels.

Mesures et diagrammes :

Vue globale d'installation :

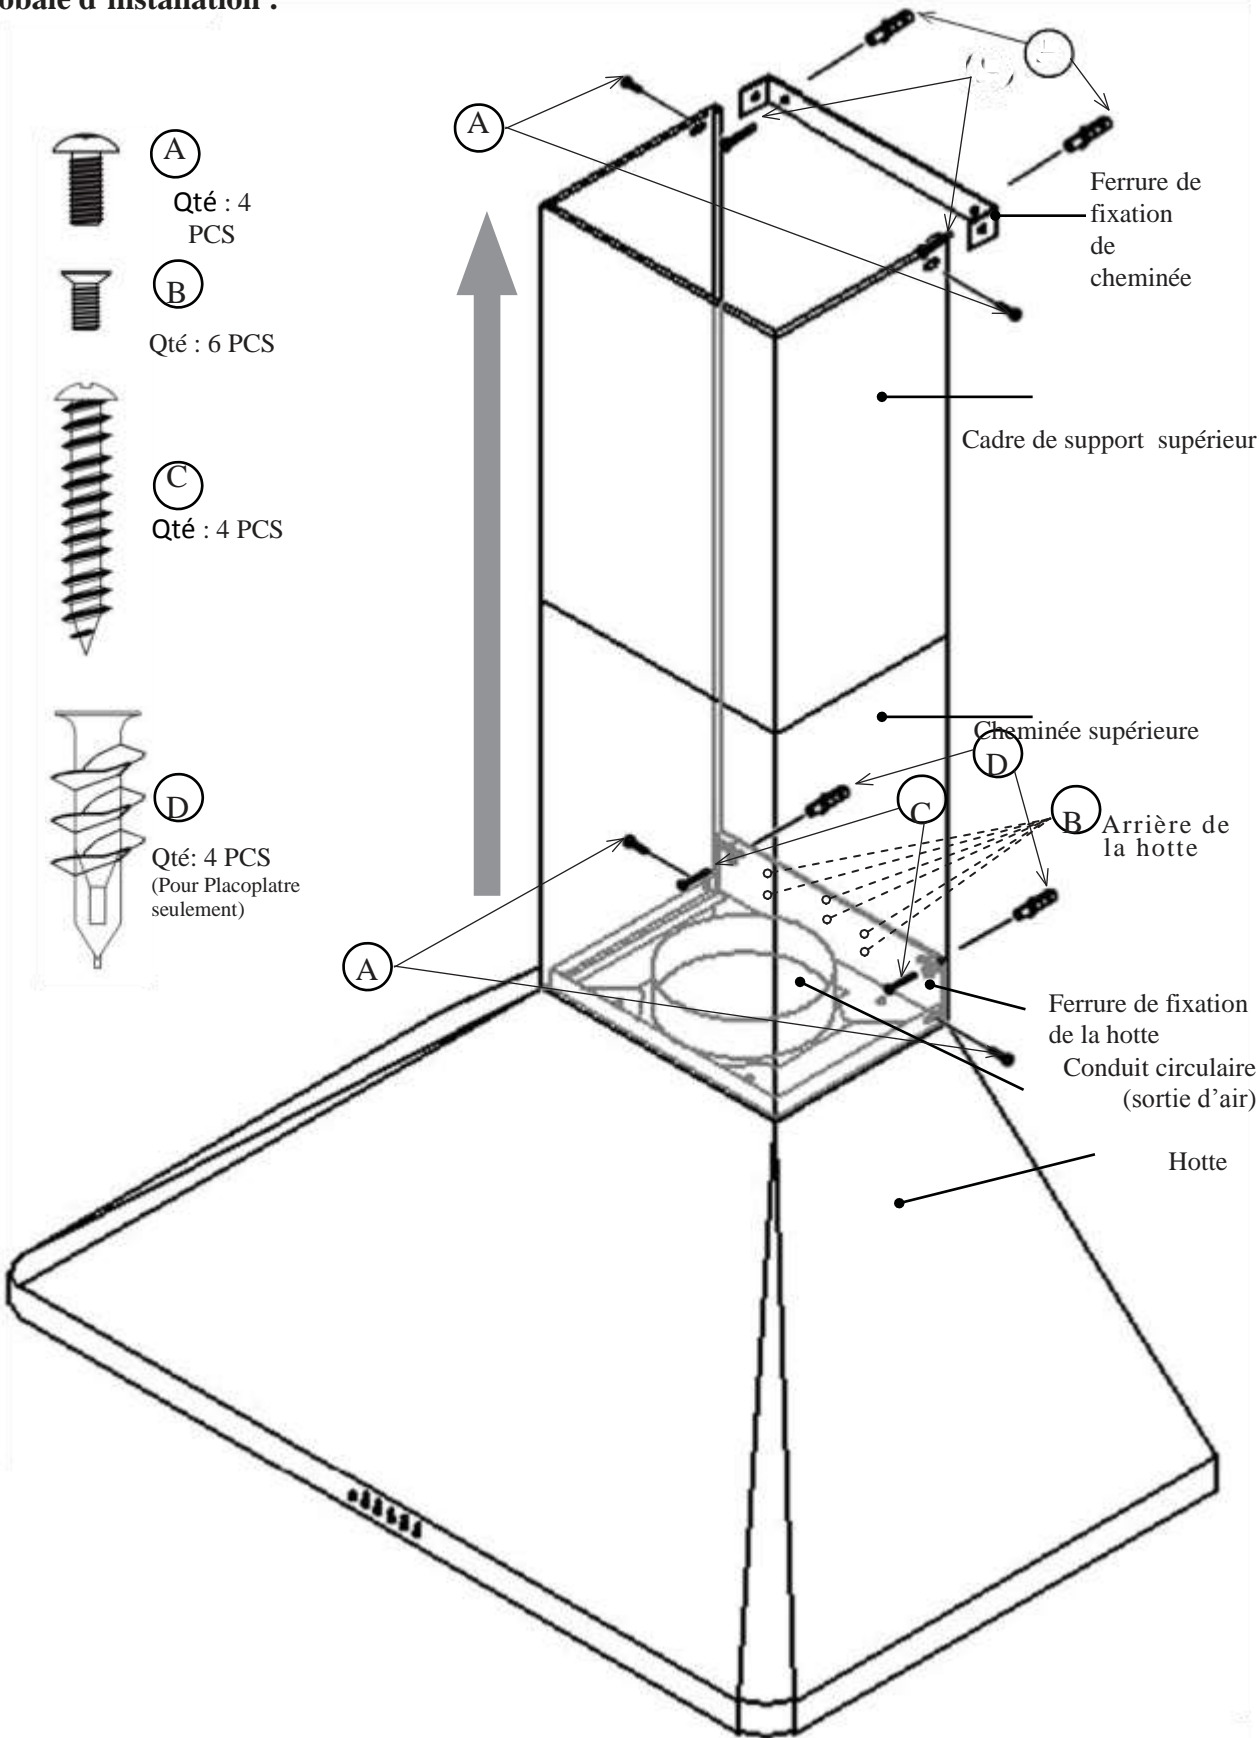


- Toutes les mesures en parenthèses sont en millimètres.
- Toutes les mesures en pouces sont converties des millimètres, donc les mesures en pouces

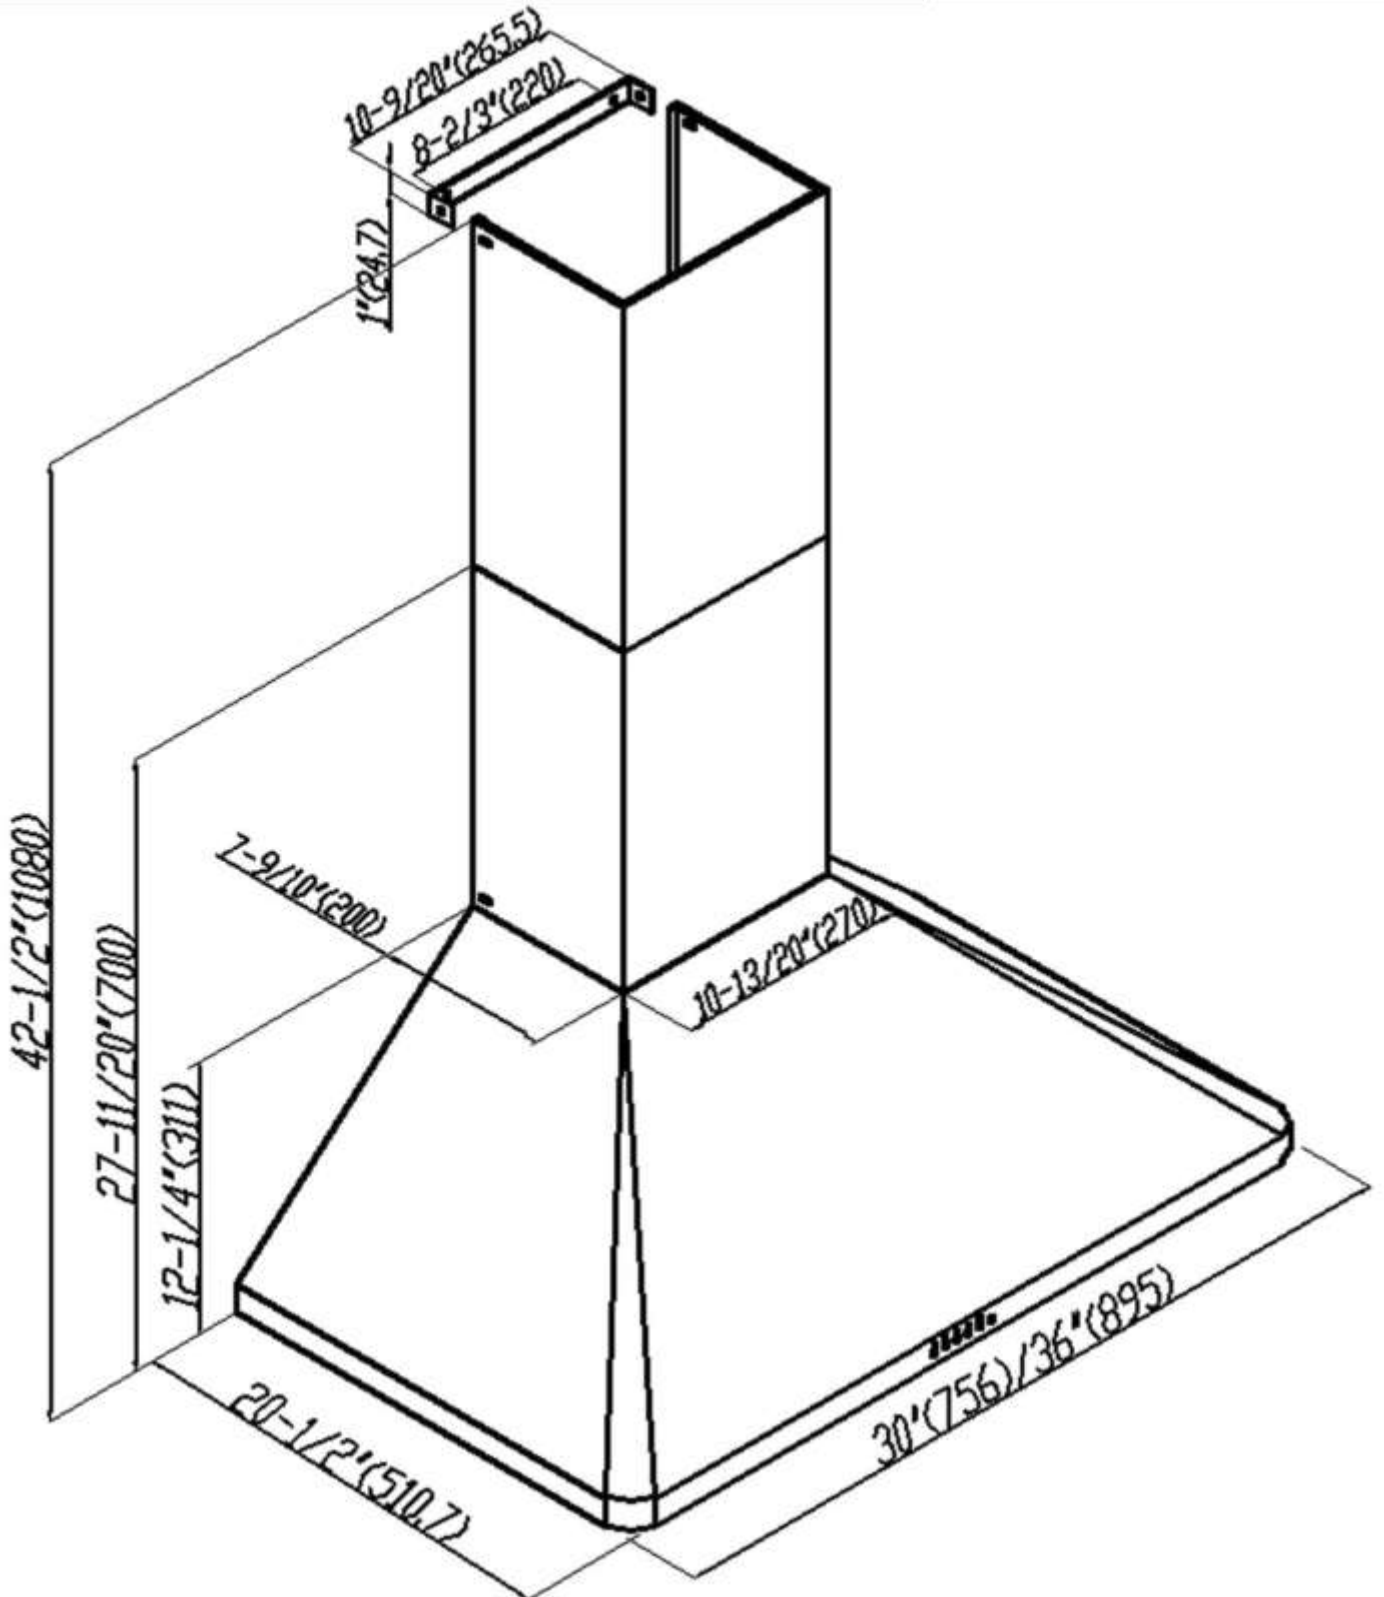

- Toutes les mesures en parenthèses sont en millimètres.
- Toutes les mesures en pouces sont converties des millimètres, donc les mesures en pouces

Global sans cheminée :

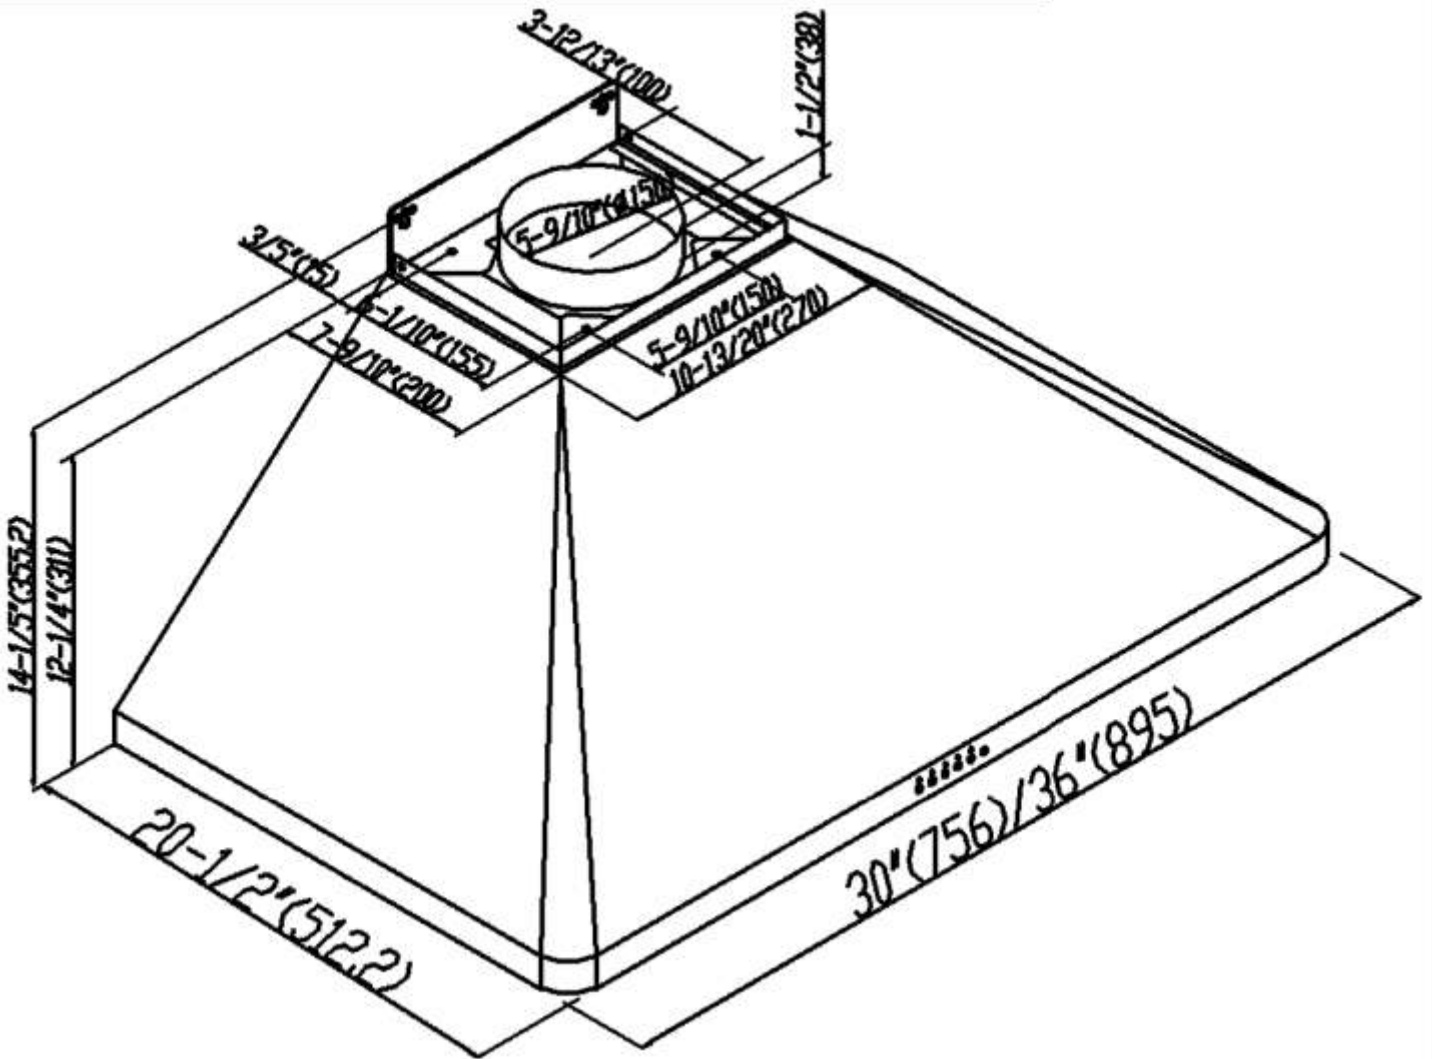

Ferrure d'installation de hotte:



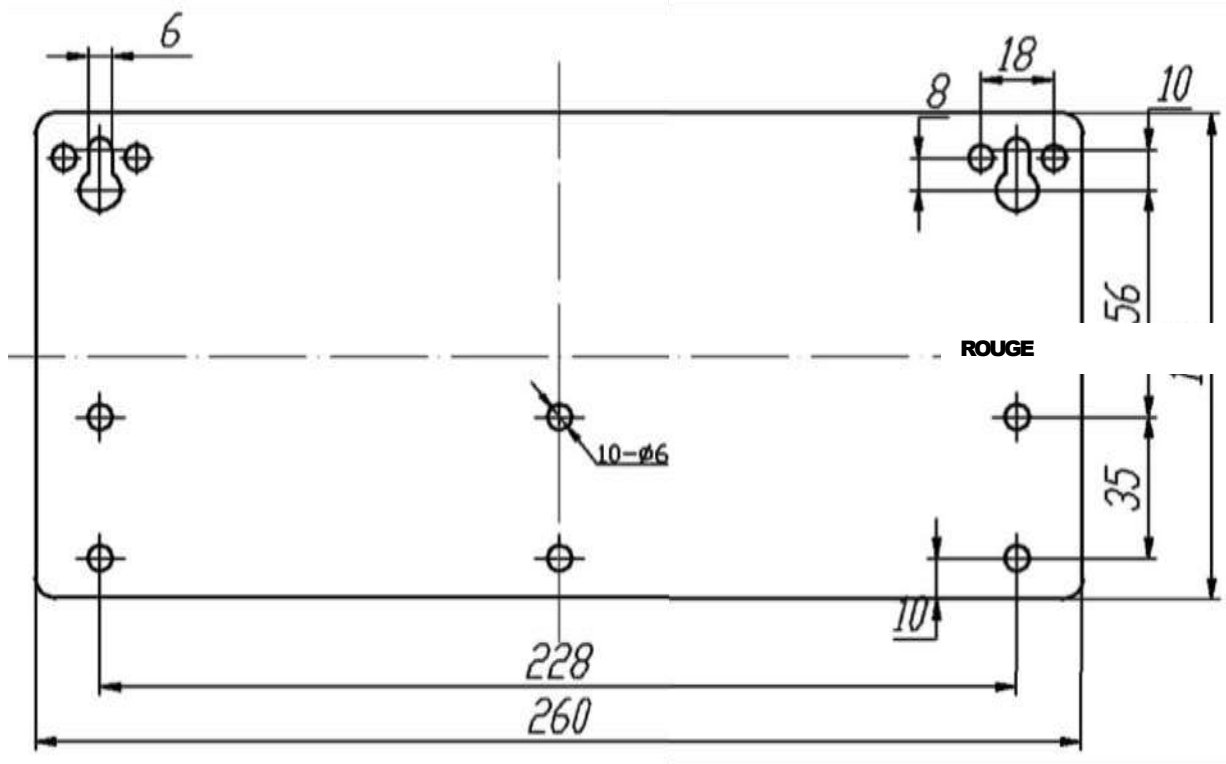


Diagramme de circuit :

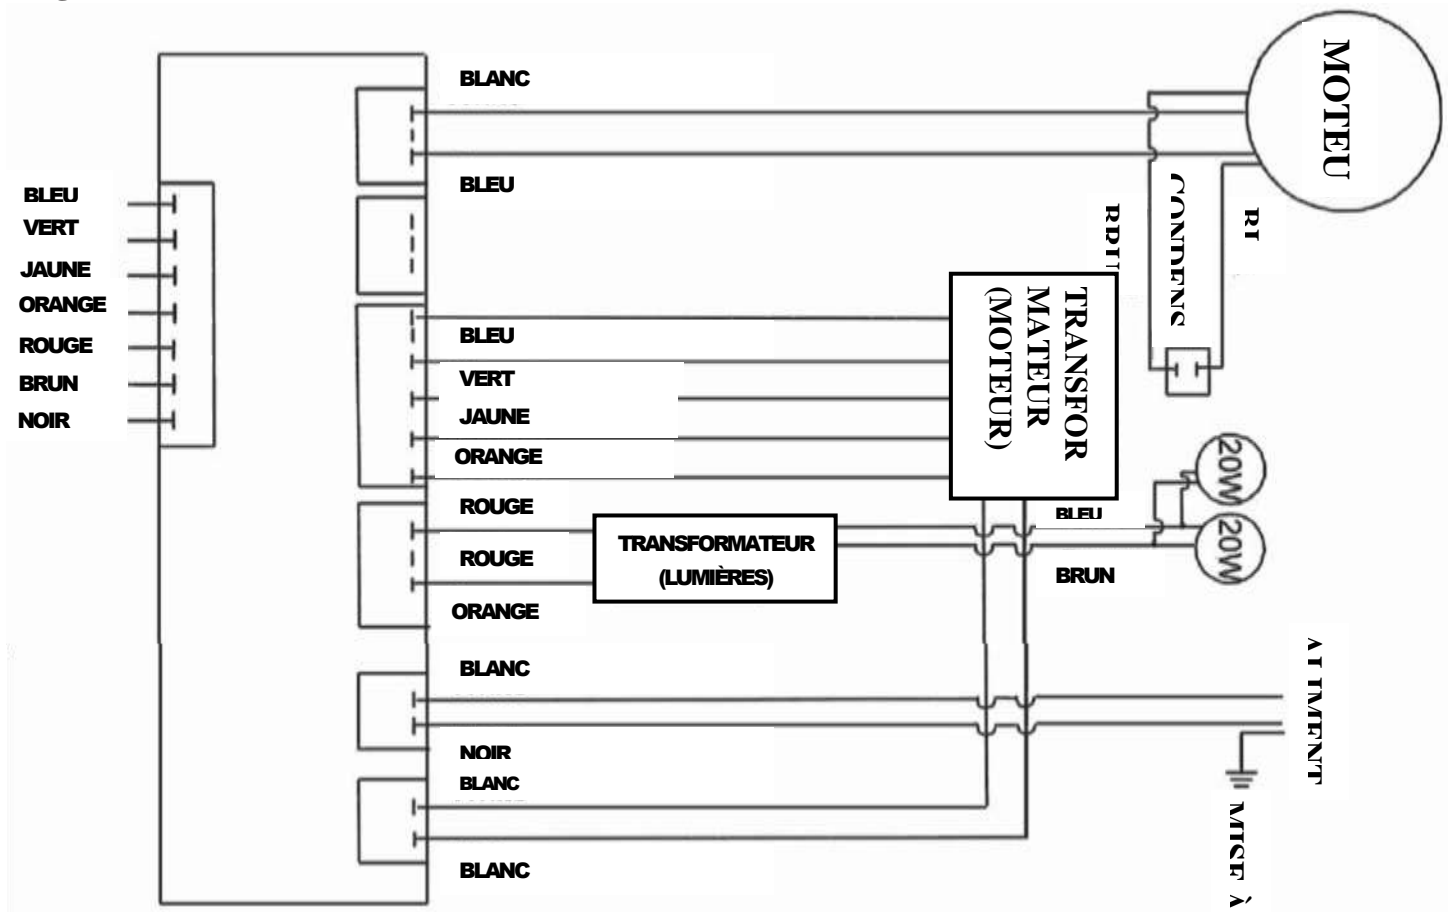


Assemblage de la hotte :

No.	Description	No.	Description
1	Ferrure de fixation de cheminée	13	Assemblage du panneau de contrôle
2	Cheminée supérieure standard	14	Carte processeur
3	Cheminée inférieure standard	15	Poignée de déflecteur
4	Ferrure de fixation de cheminée	16	Couvercle de boîte électrique
5	Ferrure de fixation de hotte	17	Base de boîte électrique
6	Câble d'alimentation	18	Transducteur de lumière halogène
7	Écran de sécurité	19	Panneau électrique
8	Contre-écrou	20	Panneau d'assemblage du panneau de contrôle
9	Cage cylindrique	21	Boîtier de la hotte
10	Chambre à air	22	Filter déflecteur (30-po : 2pcs/ 36-po : 3pcs)
11	Moteur	23	Vis de poignée de filter déflecteur
12	Lumière halogène	24	Poignée de filter déflecteur

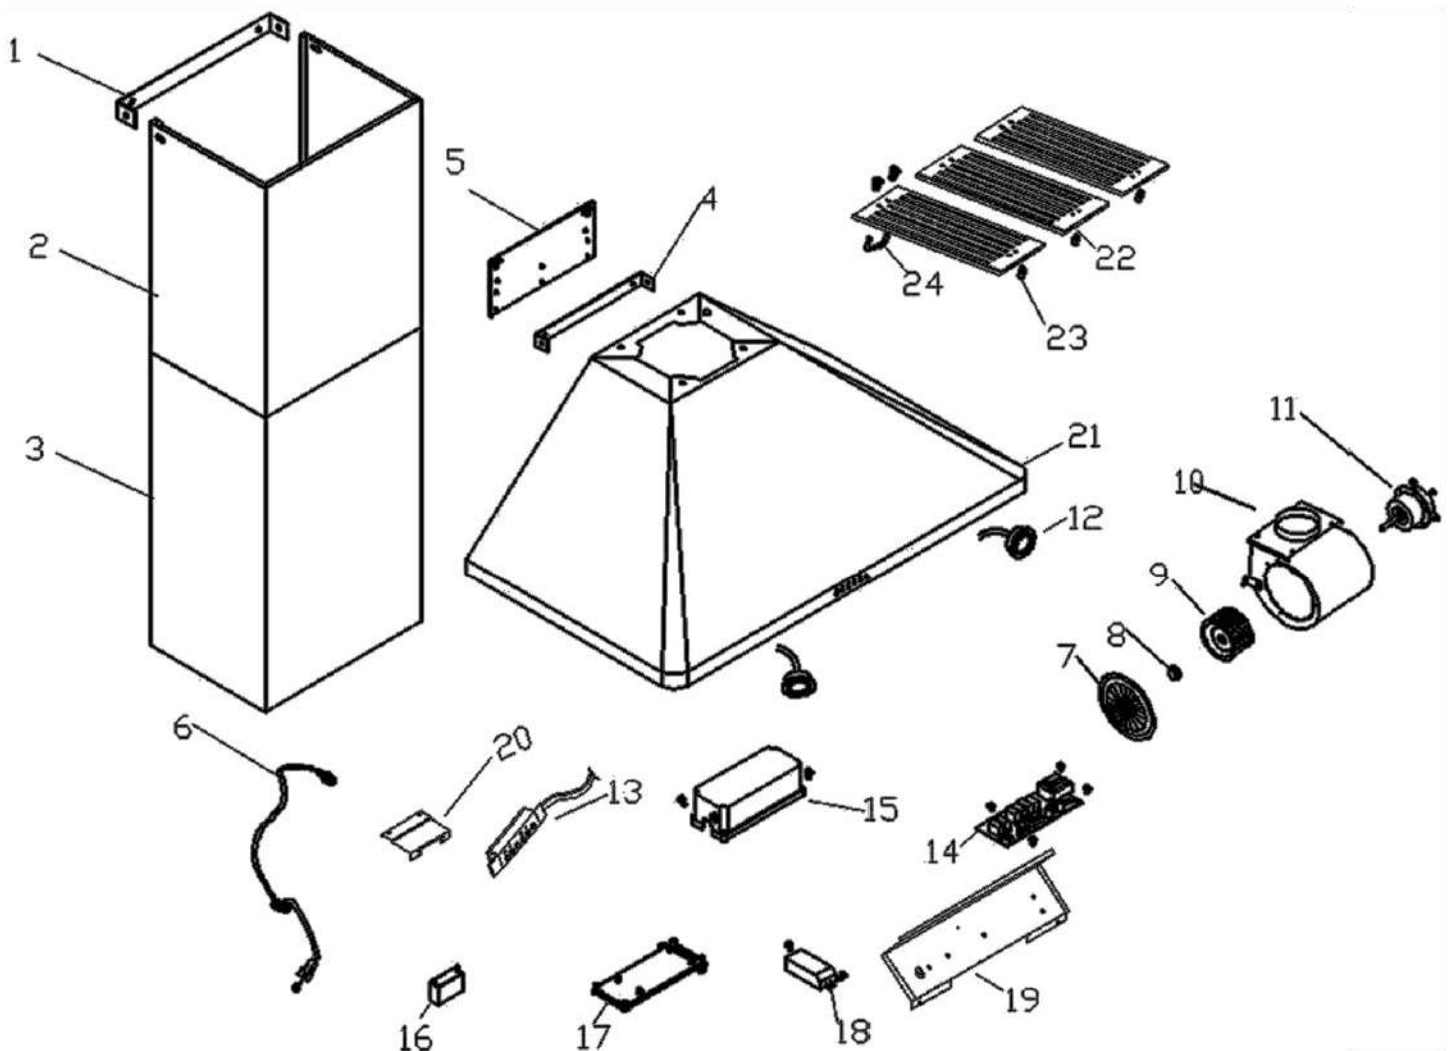


Assemblage du souffleur :

No.	Description	No.	Description
1	Moteur	4	Contre-écrou
2	Chambre à air	5	Écran de sécurité
3	Cage cylindrique		

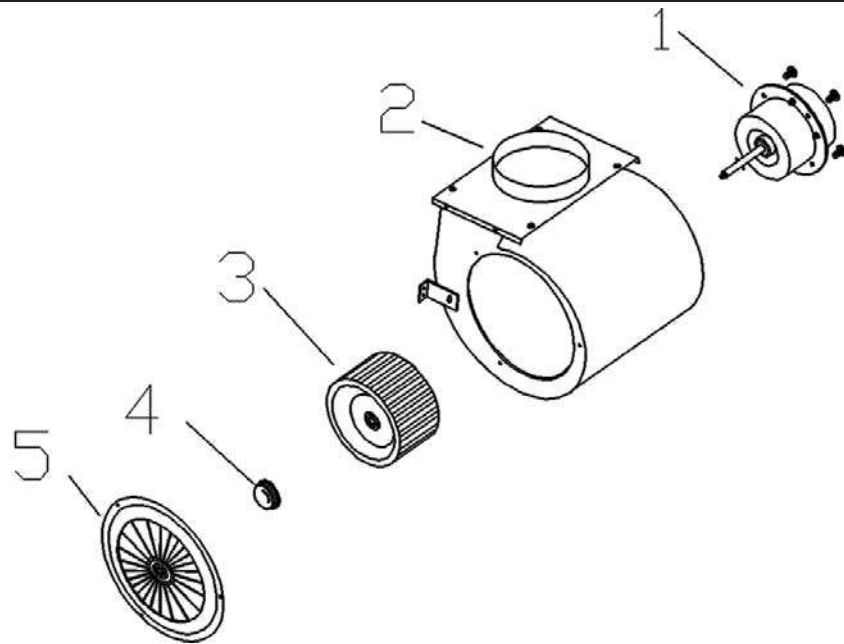

Assemblage électrique :

No.	Description	No.	Description
1	Vis (3/16" x 3/8")	6	Panneau électrique
2	Couvercle de boîte électrique	7	Condensateur
3	Carte processeur	8	Vis (3/16" x 3/8")
4	Vis (3/16" x 3/8")	9	Transducteur lumière halogène
5	Base de boîte électrique		

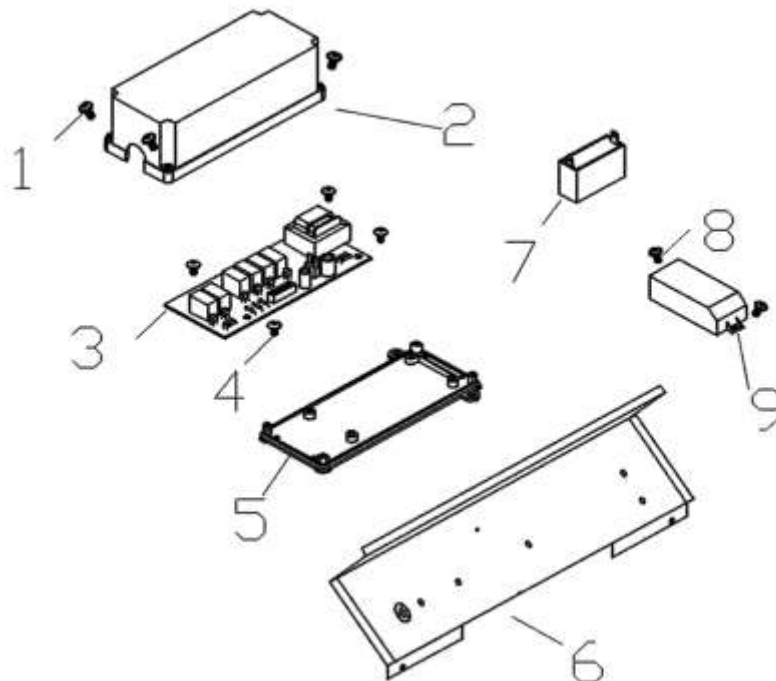

Entretien:

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Ne placez jamais votre main dans la zone abritant le ventilateur pendant que le ventilateur fonctionne !

Pour un fonctionnement optimal, nettoyez la hotte et tous les déflecteurs/espaceurs/filtres/tunnel de graisse/contenant d'huile régulièrement. Un entretien régulier aidera à préserver l'apparence de la hotte.

Nettoyer les surfaces extérieures :

- Nettoyez périodiquement avec de l'eau tiède savonneuse et un linge de coton propre. N'utilisez PAS de solvant pour gras corrosif ou abrasif (c.-à-d. Comet Power Scrub®, nettoyeur pour four EZ-Off®), ou de la laine d'acier ou des tampons à récurer, qui écorcheront et endommageront la surface en acier inoxydable. Pour une souillure plus lourde, utilisez un nettoyeur liquide dégraissant de marques « Formula 409® » ou « Fantastic® ».
- Si la hotte paraît tachetée (hotte d'acier inoxydable), utilisez un nettoyeur pour acier inoxydable pour nettoyer la surface de la hotte. Éviter de mettre de la solution de nettoyage sur ou dans le panneau de contrôle. Suivez les instructions pour le nettoyeur d'acier inoxydable. ATTENTION : Ne laissez PAS trop longtemps, car ceci pourrait endommager le fini de la hotte. Utilisez une lingette en tissu doux pour enlever la solution nettoyage, frottez doucement toute tâche persistante. Utilisez une serviette sèche propre pour assécher la hotte.
- Après le nettoyage, vous pouvez utiliser un poli pour acier inoxydable non abrasif comme 3 M® ou ZEP®, pour polir et lustrer l'acier inoxydable et la nervure. Frottez toujours légèrement, avec un linge de coton propre, et avec la nervure.
- Ne laissez PAS les dépôts s'accumuler ou rester sur la hotte.
- N'utilisez PAS une laine d'acier ou brosse d'acier traditionnelle. Des petites particules d'acier peuvent adhérer à la surface et provoquer de la rouille.
- Ne laissez PAS de solutions salines, de désinfectants, de javellisants ou de composés de nettoyage rester en contact avec l'acier inoxydable pour des périodes prolongées. Plusieurs de ces composés contiennent des produits chimiques, qui peuvent être dangereux. Rincez avec de l'eau après l'exposition et essuyez à sec avec un linge propre.

Nettoyer le filtre déflecteur d'acier inoxydable :

IMPORTANT : Videz l'huile des filtres déflecteurs, espaceurs, filtres, tunnel d'huile et contenants d'huile avant un débordement d'huile et de résidu !

- Retirez tous les déflecteurs, espaceurs, filtres, tunnel d'huile et contenants d'huile et jetez l'huile et le résidu.
- Lavez avec de l'eau tiède savonneuse. NOTE : Les déflecteurs en acier inoxydable, les espaceurs et le tunnel d'huile peuvent être placés de façon sécuritaire sur le panier du haut du lave-vaisselle.
- Essuyez à fond avant de replacer et suivez les instructions à l'envers pour l'installation.
- Les filtres devraient être nettoyés après chaque 30 heures d'utilisation.

Replacer les filtres :

- Si les filtres devaient s'user à cause de l'usure et de l'utilisation prolongée, remplacez par les pièces numérotées suivantes :

Remplacer l'ampoule :

- Cette hotte utilise des ampoules halogènes : 20 W 12 V.
- Assurez-vous que la hotte est déconnectée ou fermez le disjoncteur.
 1. Placez un tournevis à tête plate entre le couvercle de la lumière et le boîtier pour retirer le couvercle.
 2. Tirez doucement tout droit sur l'ampoule défectueuse et jetez-la.
 3. Portez un gant de coton ou utilisez un linge pour manipuler l'ampoule de remplacement



AVERTISSEMENT

Danger de brûlures !


L'ampoule devient extrêmement chaude lorsqu'allumée. Ne touchez PAS à l'ampoule jusqu'à ce qu'elle soit éteinte et qu'elle ait refroidi. Toucher une ampoule chaude pourrait causer de sérieuses brûlures.

(Ne pas manipuler avec des doigts nus, car ceci peut raccourcir la vie de l'ampoule). Poussez doucement, mais fermement dans la douille. NOTE : Ne PAS pousser trop fort, car les «pattes» de l'ampoule peuvent se briser.

4. Replacer le couvercle de la lumière.

- Allumez le disjoncteur de la hotte pour tester le fonctionnement.

1— Couvercle de lumière halogène - Boîtier de lumière halogène/2 — Tournevis à tête plate/3 — Ampoule de lumière halogène

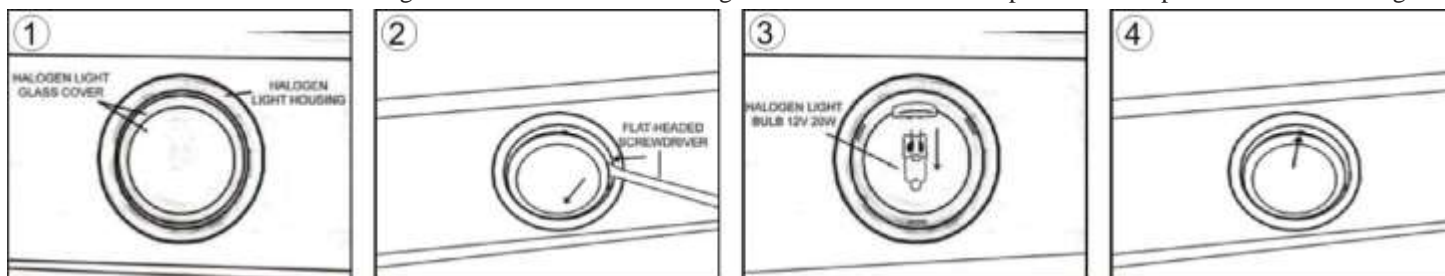

Cette hotte de cuisine d'Ancona (ci-après appelée le « **produit** ») est garantie par AMS, de la manière entièrement énoncée ci-dessous, contre tout défaut de matériel et de fabrication ; par ailleurs, AMS garantit que le produit fonctionnera normalement, conformément aux caractéristiques, pourvu qu'il soit utilisé dans des conditions d'exploitation normale et à des fins d'utilisation et de service courant au Canada et aux États-Unis.

La garantie AMS s'applique à l'installation résidentielle initiale par le propriétaire acquéreur du produit neuf. Les preuves d'achat (reçu d'achat initial) devront être fournies à AMS pour valider cette garantie.

AMS offre une garantie limitée sur ses produits pendant une période de deux (2) ans sur les pièces et de un (1) an sur le service associé au remplacement des pièces sous garantie à compter de la date d'achat initiale (ci-après appelée la « **période de garantie** ») contre tout défaut de fabrication et de matériel (ci-après appelée la « **garantie** »).

Sous réserve du paragraphe qui précède et durant la période de garantie, AMS remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, toute pièce défectueuse du produit expédiée à AMS au cours de la période de garantie (ou, si le produit n'est plus disponible, elle remplacera le produit défectueux par un produit comparable de valeur égale ou supérieure).

LA SEULE OBLIGATION D'AMS ET LE SEUL RECOURS DU CLIENT À L'ÉGARD DE TOUT PRODUIT OU DE TOUTES PIÈCES PRÉSENTANT UNE DÉFECTUOSITÉ SERONT LIMITÉS À LA RÉPARATION ET AU REMPLACEMENT DE CES DERNIERS. L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ TOTALE ET GLOBALE D'AMS EN VERTU DE LA GARANTIE NE DÉPASSERA PAS LE PRIX D'ACHAT INITIAL DE CE PRODUIT (SAUF DANS LES CAS OÙ AMS, À SA SEULE DISCRÉTION, DÉCIDE DE REMPLACER LE PRODUIT PAR UN PRODUIT DE VALEUR SUPÉRIEURE).

AMS EST RESPONSABLE DE TOUS LES FRAIS D'EXPÉDITION, D'ASSURANCE ET DE MANUTENTION CONNEXES AU COURS DE LA PÉRIODE DE GARANTIE, DANS LA MESURE OÙ DE TELS FRAIS D'EXPÉDITION, D'ASSURANCE ET DE MANUTENTION ONT ÉTÉ PRÉALABLEMENT APPROUVÉS PAR AMS. AVANT DE RETOURNER TOUT PRODUIT À AMS, LE CLIENT DOIT D'ABORD OBTENIR UN NUMÉRO D'AUTORISATION DE RETOUR ET LES CONSIGNES D'EXPÉDITION DE LA PART D'AMS (CI-APRÈS APPELÉE UNE « AUTORISATION ») EN COMPOSANT LE NUMÉRO SUIVANT : 1-888-686-0778.

Après avoir obtenu une autorisation de la part d'AMS, le client devrait expédier promptement le produit à l'adresse indiquée dans l'autorisation, accompagné des renseignements suivants :

- une description complète du problème;
- le numéro de modèle du produit;
- la date et l'emplacement d'achat du produit; et
- le coupon de caisse d'origine pour assurer la validité.

Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants, dont AMS ne saurait être tenue responsable : (i) les visites d'un réparateur pour rectifier l'installation du produit ou donner au client des consignes d'utilisation du produit ou tout autre forme d'enseignement; (ii) les articles consommables et les accessoires, tels que les ampoules ou les filtres; (iii) le service à l'extérieur de la zone desservie; (iv) les frais de main-d'œuvre associés au retrait, à l'expédition et à la réinstallation, ou toute autre dépense connexe; et (v) le remplacement courant des pièces attribuable à l'usure normale du produit découlant de son utilisation.

Les dommages provoqués par un accident, un incendie, la foudre, une baisse de tension, une fuite, une force majeure, une panne de courant, une alimentation électrique inadéquate, une installation, une manipulation ou une utilisation inadéquate, une erreur, une utilisation à des fins non domestiques, l'expédition, la négligence, un emploi abusif, un mauvais usage, une réparation non autorisée effectuée par le client ou un tiers, ou un entretien inadéquat ENTRAÎNERONT IMMÉDIATEMENT L'ANNULATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE; AMS SERA ALORS DÉGAGÉE DE SON OBLIGATION DE GARANTIR LE PRODUIT.

AMS NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE AUX PERSONNES OU AUX BIENS LIÉ À L'INSTALLATION, À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT, NI DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, PARTICULIER, PUNITIF, EXEMPLAIRE, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF, DE TOUTE PERTE OU BLESSURE, OU DES COÛTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, UNE PERTE DE JOUISSANCE OU UNE ANOMALIE LIÉE À CE PRODUIT. CETTE GARANTIE N'EST NI TRANSFERABLE, NI CESSIBLE À UNE AUTRE PERSONNE.

SAUF INDICATION CONTRAIRE DANS LES PRÉSENTES, AUCUNE AUTRE GARANTIE, CONDITION OU DÉCLARATION, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, EN CE QUI A TRAIT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST OFFERTE OU DESTINÉE À ÊTRE OFFERTE PAR AMS OU SES DISTRIBUTEURS AUTORISÉS.

Certaines provinces ou certains états ne permettent pas nécessairement de limites d'exclusion ou de limites sur les dommages consécutifs ou indirects, de sorte que ces limites et exclusions peuvent ne pas s'appliquer entièrement à certains clients. Toute

disposition de la garantie qui est inexécutable dans une province ou un état sera nulle dans la mesure de son inapplicabilité, sans pour autant annuler les autres dispositions ou réduire la validité ou la portée de ces dispositions dans toute autre province ou tout autre état.

Cette garantie confère au client des droits précis reconnus par la loi; par ailleurs, le client peut également bénéficier de droits qui varient selon la province, l'état ou le pays. Pour le service ou l'assistance, veuillez appeler au 1-888-686-0778 ou envoyer un courriel à l'adresse info@anconahoods.com